






Logicool® Wireless Mouse M545 / M546
ロジクール ワイヤレスマウス


取扱説明書

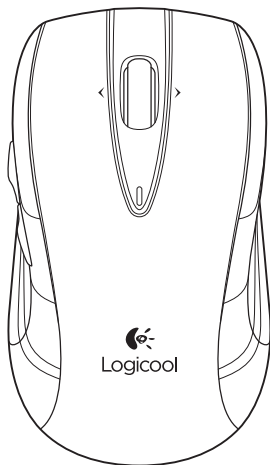




保証書		販売店名		ご購入日		年	月	日	
<small>保証書は、保証対象の製品が保証期間中に故障した場合に限り、修理または交換の対象となります。</small>		Logicool® Wireless Mouse M545							
製品名		M545BK							
型番		ご購入日から3年間							
保証期間		お名前		姓					
お客様		ご住所		〒					
		電話番号		-		-			
		 Black		M545BK 910-004059 		327			
		P/N: 910-004059J02		4		943765 039327			


1

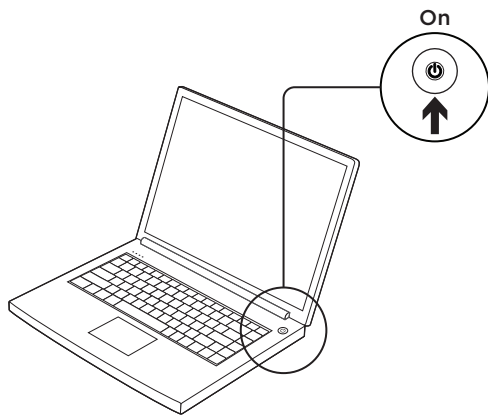

2

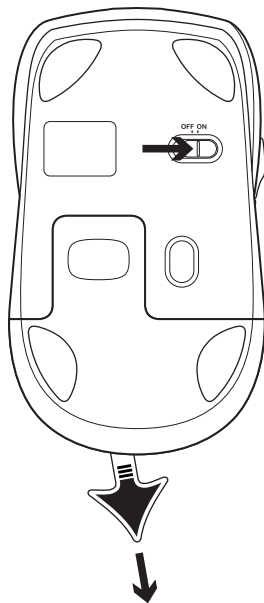

3

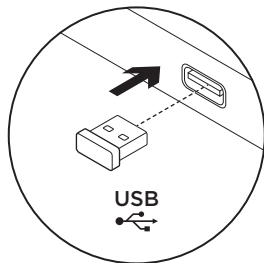


高度な機能:

オプションでこのマウスのソフトウェアをお使いいただけます。

www.logicool.co.jp/support/m545

www.logicool.co.jp/support/m546で無料のマウスソフトウェアをダウンロードすると、ボタン機能のカスタマイズや、トラッキングとスクロール速度の調節などができます。

注：他のUSB 3.0デバイスを使用中の場合、離れた場所にある他のUSBポートにPicoレシーバーを接続するようにしてください。

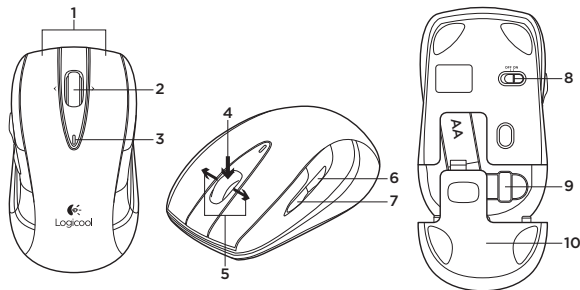

機能

1. **左右ボタン**
2. **スクロールホイール**
3. **ステータスインジケーター** — マウスの電源がオンになると緑色で点滅し、電池残量が少なくなると赤色で点滅します
4. **ミドルボタン** — このボタンの機能は、ご使用中のオペレーティング システムおよびアプリケーションにより異なります。たとえば、Windowsでインターネットをブラウズしている場合、ミドルボタンを使用してリンクをクリックすると、通常は新しいタブでリンクが開きます。
5. **ティルト ボタン** — 左右に移動させて水平スクロールを行います。*
6. **サイド ボタン** — 戻る*
7. **サイド ボタン** — 進む*
8. **On/off button**
9. **Picoレシーバー収納スペース** — マウスを使用しない時は、Picoレシーバーをマウス内に収納することができます。
10. **電池カバー**

* MacOSでは、機能を有効にするにはソフトウェアが必要です。

Logicool® Unifyingレシーバー マウスも キーボードも でつながら

本製品に同梱されているレシーバーは Logicool®独自のUnifyingレシーバーです。Unifyingレシーバーマークの付いたロジクール ワイヤレス製品なら、1つのレシーバーで複数接続が可能です。

Unifying対応デバイス

Unifying対応のロジクール ワイヤレス デバイスをお持ちの場合は、追加のUnifying デバイスをペアリングすることができます。Unifying対応かどうかは、新たに購入したデバイスやそのパッケージにオレンジ色のUnifyingのロゴが付いているかどうかで簡単に判別できます。お好きなデバイスを組み合わせてください。デバイスの追加や 変更は簡単にでき、1個のUSBポートに最大6個のデバイスをペアリングできます。

使用開始は簡単

次の手順で、Unifyingを介してデバイスをペアリングすることができます。

1. Unifyingレシーバーが接続されていることを確認します。
2. Logicool®ソフトウェアがインストールされていない場合は、www.logicool.co.jp/unifying からUnifyingソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
3. Unifyingソフトウェア*を起動し、画面の指示に従って新しいワイヤレス デバイスを既存のUnifyingレシーバーとペアリングします。

*[スタート] > [すべてのプログラム] > [ロジクール]
> [Unifying] > [ロジクールUnifyingソフトウェア]
の順に進みます

トラブルシューティング： マウスが反応しない場合

- マウスの電源がオンになっていることを確認してください。
- PicoレシーバーがパソコンのUSBポートにしっかり接続されていることを確認してください。レシーバーを別のUSBポートに接続してみてください。
- PicoレシーバーがUSBハブに接続されている場合、正しく認識されない場合があります。レシーバーをパソコンのUSBポートに直接接続してください。
- Picoレシーバーをマウスに近いUSBポートに移動させてください。
- マウスとPicoレシーバーの間に金属製の物体がある場合は、移動させてください。
- マウス内の電池の方向が正しいことを確認してください。必要に応じて、新しい電池に交換してください。マウスはアルカリ単三形乾電池を1本使用します。
- Unifyingソフトウェアを使用して、マウスをPicoレシーバーに再接続してください。(このガイドのUnifyingのセクションをご覧ください。)
- 他のUSB 3.0デバイスを使用中の場合、離れた場所にある他のUSBポートにPicoレシーバーを接続するようにしてください。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。
www.logicool.co.jp/support/m545
www.logicool.co.jp/support/m546



www.logicool.co.jp/support/m545

www.logicool.co.jp/support/m546

株式会社ロジクール

©2015 Logitech, Logicool, All right reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本人です。Windows®はMicrosoftグループの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

621-000252.003