




Getting started with  
Logitech® Fold-Up Keyboard



for iPad 2

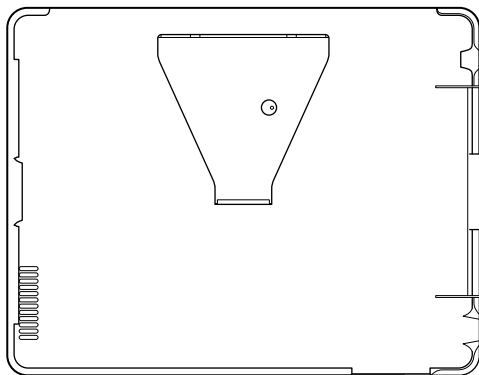


## Contents

English . . . . .	4	Norsk . . . . .	22
Svenska . . . . .	10	Suomi . . . . .	28
Dansk . . . . .	16		
<b>www.logitech.com/support</b>  . . . . .			35


## Setup and turn on

### 1. Insert iPad 2

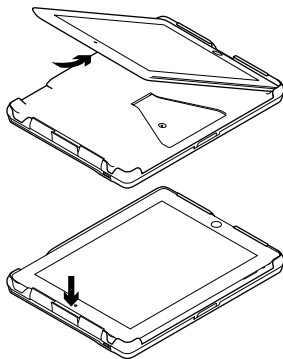

Slide your iPad 2 into the tray. Make sure that the connector port is aligned with the connector opening on the tray. Push the iPad into place. The “Click” lets you know that the iPad is securely attached.


### 2. Open the keyboard

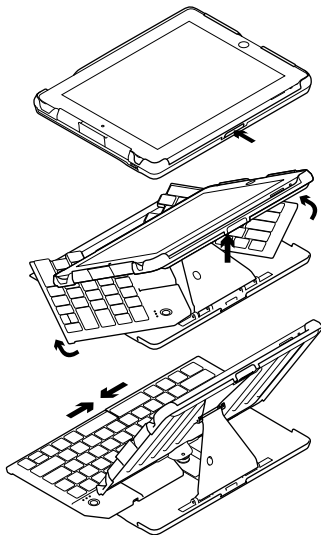

Press the release button and lift the iPad tray to expand the keyboard. The keyboard turns on when it is fully open.

## Pairing the Fold-Up Keyboard

The Bluetooth Fold-Up Keyboard should only need to pair to your iPad 2 once.

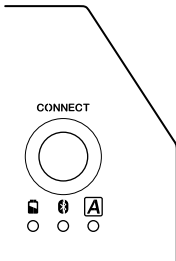

1. On the open keyboard, press the CONNECT button.

The Bluetooth status light blinks. The keyboard is “discoverable” for three minutes, or until it is paired with the iPad 2.

2. On the iPad 2, select: Settings > General > Bluetooth > On.
3. Select “Logitech Fold-Up Keyboard (IPD)” from the iPad 2 list of available devices. The iPad 2 displays a code.
4. Type the code on the keyboard and press Enter. The Fold-Up Keyboard is paired to the iPad 2.

## LED Indicators


### Bluetooth LED

- **Pairing** Blinks while discoverable, or until paired.
- **Power ON** Solid glow for the first six seconds after power on.

### Charging LED

- Solid green glow while charging; turns off when fully charged.
- Blinks red when battery status drops below 5%, or less than one hour. LED continues to blink until battery is completely dead and the unit turns off.

## Function keys




The Fold-Up Keyboard is designed with special function keys (F-key) for more control of your iPad 2. To use the enhanced functions, press and hold the fn key followed by an F-key.

1. **Home** Returns you to the iPad 2 home screen
2. **Search** Brings up the iPad 2 search screen
3. **Slideshow** Starts playing slideshow of saved pictures
4. **Virtual keyboard** Allows you to hide or show iPad 2 onscreen keyboard
5. **Previous track** Skips to previous track on current playlist
6. **Play/Pause** Starts or stops current playlist
7. **Next track** Skips to next track on current playlist
8. **Mute** Mutes audio on iPad 2
9. **Volume down** Decreases volume on iPad 2
10. **Volume up** Increases volume on iPad 2
11. **Lock** Makes the iPad 2 screen go dark and come back when pressed again

## Close and turn off

### 1. Close the keyboard

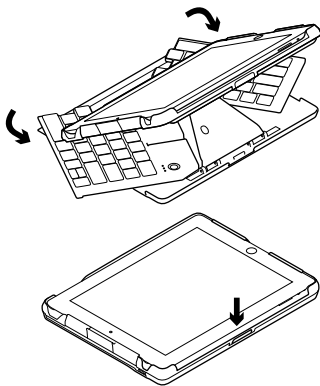


Hold and gently push both front corners of the keyboard towards the back of the unit until completely closed. Closing the unit turns off the keyboard.

#### Caution

- Hold the keyboard until fully closed to prevent the iPad 2 from falling.
- Avoid putting your fingers between the tray and the bottom case to prevent pinching.

### 2. Remove the iPad

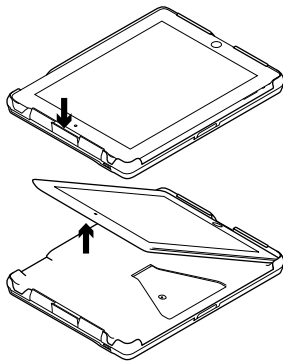


Press down on the iPad release to remove it from the tray.

Tip: During flights, keep keyboard closed.

## Battery Management

The Fold-Up Keyboard features a rechargeable battery.

### Charging information

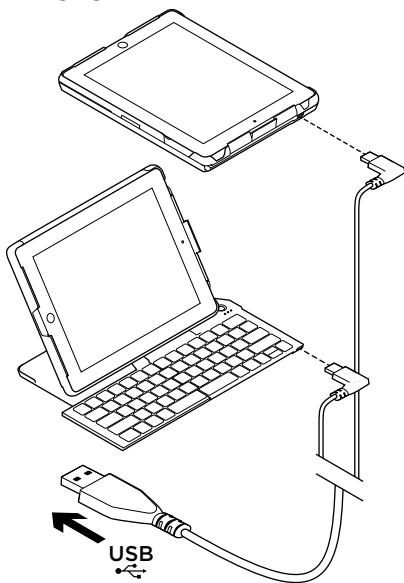

- To recharge the keyboard, use the provided USB cable. Plug the micro USB end into the unit and the other end into an iPad 2 adapter or a computer USB port. The keyboard will charge when open or closed:
- The battery LED is green while charging. It turns off when the keyboard is fully charged.
- It takes about 3 hours to completely recharge the keyboard.
- The battery life is approximately 500 hours of typing.



### **Product end of life: keyboard battery disposal**

Removing the battery requires disassembly and will destroy the unit.

1. Remove each rubber foot located on the bottom of the Fold-Up Keyboard.
2. Remove the screws located below each rubber foot.
3. Turn the unit right side up.
4. Remove the iPad tray.
5. Remove the keyboard from the bottom case.
6. On the bottom of the keyboard, use a tool to break the battery cover.
7. Remove the battery.
8. Dispose of the battery according to local regulations. Recycle the remaining keyboard part.

---


What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**


## Komma igång

### 1. Sätt i iPad 2-enheten

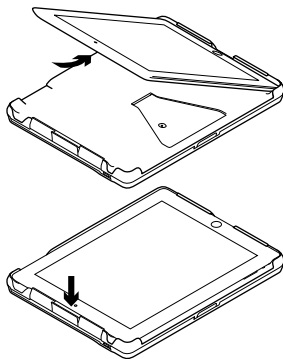

Skjut in iPad 2-enheten i facket. Se till att anslutningsporten befinner sig i linje med fackets kontaktöppning. Tryck iPad 2-enheten på plats. När du hör ett klick sitter plattan i ordentligt.


### 2. Öppna tangentbordet.

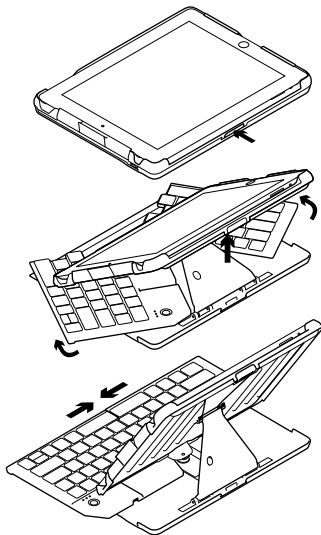

Tryck på frisläppningsknappen, lyft upp iPad och sätt ihop tangentbordet. Tangentbordet slås på när det är helt öppet.

## Koppla tangentbordet

Det bör räcka att koppla Bluetooth-tangentbordet till iPad 2-enheten en gång.

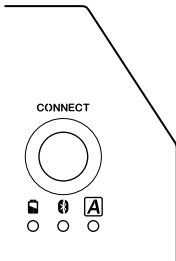

## Indikatorlampor

### Bluetooth-indikator


- **Kopplar** Blinkar medan enheterna identifieras eller tills de har kopplats.
- **På** Lyser med fast sken i sex sekunder efter att enheten har slagits på.

1. Tryck på anslutningsknappen (Connect) på det öppna tangentbordet. Bluetooth-indikatorn börjar blinka. Tangentbordet är identifierbart under tre minuter, eller tills det har kopplats till iPad 2.
2. Välj följande på iPad 2-enheten: Inställningar > Allmänt > Bluetooth > På.
3. Välj Logitech Fold-Up Keyboard (IPD) från listan över tillgängliga enheter. iPad 2-enheten visar en kod.
4. Ange koden med tangentbordet och tryck på Enter. Tangentbordet har nu kopplats till iPad 2.

### Laddningsindikator

- Lyser med fast grönt sken medan laddning pågår och slocknar när enheten är laddad.
- Blinkar rött när batterinivån understiger 5 %, eller när mindre än en timme återstår. Indikatorn fortsätter att blinka tills batteriet är helt urladdat och enheten stängs av.

## Funktionstangenter




Tangentbordet är utrustat med funktionstangenter (F-tangenter) som ger dig mer kontroll över din iPad 2. Du använder de utökade funktionerna genom att hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på önskad F-tangent.

1. **Startsida** Visar iPad 2-enhetens startsida
2. **Sök** Visar iPad 2-enhetens söksida
3. **Bildspel** Startar ett bildspel med sparade bilder
4. **Virtuellt tangentbord** Visar eller döljer iPad 2-enhetens skärmtangentbord
5. **Föregående spår** Går till föregående spår i den aktuella spellistan
6. **Spela/Paus** Startar eller stoppar den aktuella spellistan
7. **Nästa spår** Går till nästa spår i den aktuella spellistan
8. **Ljud av** Stänger av ljudet på iPad 2
9. **Volym -** Sänker ljudet på iPad 2
10. **Volym +** Höjer ljudet på iPad 2
11. **Lås** Gör att iPad 2-enhetens skärm blir svart, och återställer skärmen när du trycker på knappen en gång till

## Stänga av

### 1. Stäng tangentbordet

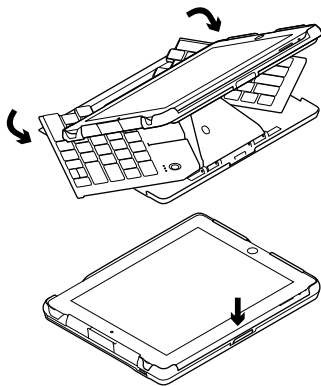


Håll ner och tryck försiktigt i båda hörnen på tangentbordets framsida tills det är helt stängt. Tangentbordet stängs då av.

#### Varning!

- Håll i tangentbordet tills det är helt stängt för att inte tappa iPad 2-enheten.
- Undvik att stoppa fingrarna mellan facket och enhetens underdel eftersom du då kan klämma dig.

### 2. Ta bort iPad-enheten

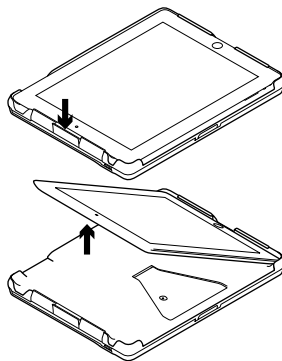


Ta bort iPad-enheten från facket genom att trycka ned frisläppningsknappen.

Tips: Ha tangentbordet stängt under flygresor.

## Batterihantering

Tangentbordet har ett laddningsbart batteri.

### Information om laddning

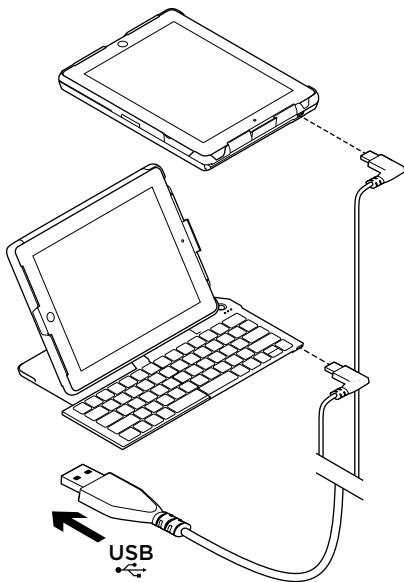

- Ladda tangentbordet med den medföljande USB-sladden för laddning. Sätt i mikro-USB-sladden i enheten och den andra änden i en iPad 2-adapter eller USB-port på datorn. Tangentbordet laddas både när det är öppet och stängt:
- Batteriindikatorn lyser grönt när laddning pågår. Indikatorn slocknar när tangentbordet är färdigladdat.
- Det tar cirka tre timmar att ladda tangentbordet helt.
- Du kan skriva i ungefär 500 timmar innan batteriet tar slut.

### **När produkten är uttjänt: kassera tangentbordets batteri**

Vid batteribyte måste enheten plockas isär och förstöras.

1. Ta bort alla gummitassar på tangentbordets undersida.
2. Ta bort skruvarna under varje tass.
3. Vänd enheten så att höger sida är överst.
4. Ta bort iPad-luckan.
5. Ta ut tangentbordet ur fodralet på undersidan.
6. Bryt upp batteriluckan på tangentbordets undersida med ett lämpligt verktyg.
7. Ta ut batteriet.
8. Kassera batteriet enligt lokala föreskrifter. Återvinn tangentbordets övriga delar.

---

Vad tycker du?


Berätta gärna för oss. Det tar bara någon minut.

Tack för att du valde vår produkt.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**


## Installation og tænd

### 1. Sæt din iPad 2 i

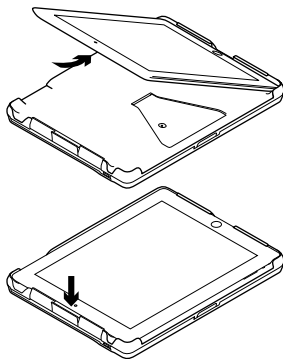

Anbring din iPad 2 i bakken. Sørg for at porten sidder i åbningen til stikket på bakken. Skub iPad'en på plads. Når du hører et klik, er iPad'en sikkert sat i.

### 2. Åbn tastaturet

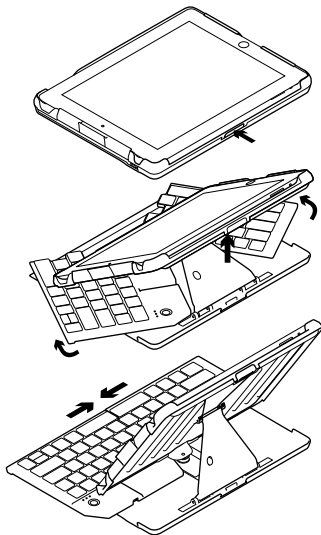


Tryk på udløserknappen, og løft iPad-bakken for at folde tastaturet ud. Tastaturet tændes når det er helt foldet ud.



## Sådan bindes dit Fold-Up Keyboard

Dit Bluetooth Fold-Up Keyboard skal kun bindes til din iPad 2 én gang.

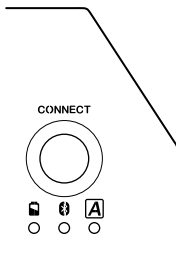

1. På tastaturet skal du trykke på knappen CONNECT.

Statusindikatoren for Bluetooth blinker. Tastaturet kan registreres i tre minutter, eller indtil det bindes med din iPad 2.

2. På din iPad 2 skal du vælge: Indstillinger > Generelt > Bluetooth > Til.
3. Vælg "Logitech Fold-Up Keyboard (IPD)" på listen over mulige enheder på din iPad 2. Der vises en kode på din iPad 2.
4. Indtast koden på tastaturet, og tryk på Enter. Dit Fold-Up Keyboard bindes nu til din iPad 2.

## Statusindikatorer


### Bluetooth-indikator

- **Binding** Blinker mens tastaturet kan registreres, eller indtil bindingen er fuldført.
- **Tænd** Lyser permanent i de første seks sekunder efter det er tændt.

### Strømindikator

- Lyser permanent grønt mens det oplades, og slukker når det er fuldt opladet.
- Blinker rødt når batteriets statusindikator kommer under 5 % eller mindre end en time. Indikatoren blinker indtil batteriet er helt fladt, eller enheden slukkes.

## Funktionstaster




Dit Fold-Up Keyboard er fremstillet med specielle funktionstaster (F-taster), så du bedre kan styre din iPad 2. Hvis du vil bruge de særlige funktioner, skal du holde Fn-tasten nede og dernæst trykke på en F-tast.

1. **Start** Du vender tilbage til startskærmen på din iPad 2
2. **Søg** Viser søgesiden på din iPad 2
3. **Diasshow** Afspiller et diasshow med gemte billeder
4. **Virtuelt tastatur** Kan bruges til at skjule eller vise tastaturet på iPad 2-skærmen

5. **Forrige nummer** Springer til forrige nummer på den aktuelle afspilningsliste
6. **Afspil/Pause** Starter eller stopper den aktuelle afspilningsliste
7. **Næste nummer** Springer til næste nummer på den aktuelle afspilningsliste
8. **Lyd fra** Slår lyden fra på din iPad 2
9. **Skrud ned** Skruder ned for lyden på din iPad 2
10. **Skrud op** Skruder op for lyden på din iPad 2
11. **Lås** iPad 2-skærmen slukkes – og tændes igen når du trykker på tasten igen

## Luk og sluk

### 1. Luk tastaturet

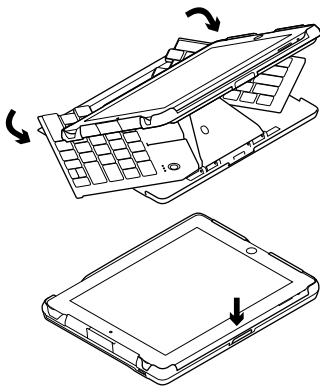


Skub forsigtigt begge hjørner på forsiden af tastaturet mod bagsiden af bakken indtil den er helt lukket. Når du lukker bakken, slukker du også tastaturet.

#### Forsigtig

- Hold fast i tastaturet indtil bakken er helt lukket, så din iPad 2 ikke flytter sig.
- Pas på du ikke klemmer dine fingre mellem bakken og undersiden.

### 2. Fjern iPad'en

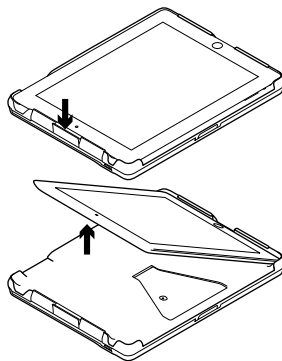


Tryk på udløserknappen for at fjerne iPad'en fra bakken.

Tip: Hold tastaturet lukket under flyveture.

## Strømstyring

Dit Fold-Up Keyboard leveres med et genopladeligt batteri.

### Oplysninger om opladning

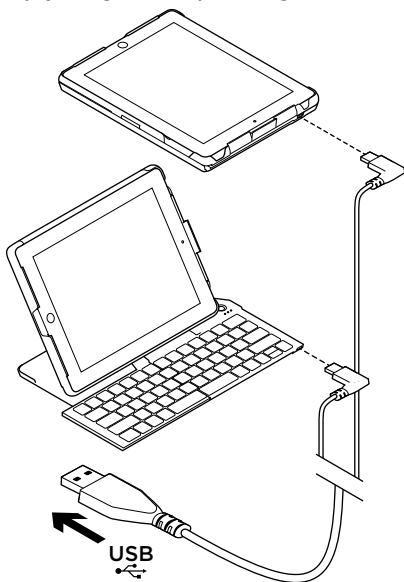

- Hvis du vil genoplade tastaturet, skal du bruge det medfølgende USB-kabel. Sæt mikro-USB-stikket i bakkens og den anden ende i en iPad 2-adapter eller en computers USB-port. Tastaturet kan oplades både når det er åbent og lukket:
- Batteriets indikator lyser grønt når det oplades. Den slukkes når tastaturet er fuldt opladet.
- Det tager ca. 3 timer at oplade tastaturet helt.
- Batterilevetiden svarer til omkring 500 timers tastearbejde.

### **Genbrug: Bortskaffelse af tastaturbatteri**

Hvis du vil fjerne batterierne, er du nødt til at skille bakken ad hvilket vil gøre den ubrugelig.

1. Fjern alle gummifødder på undersiden af dit Fold-Up Keyboard.
2. Fjern skrueerne under alle gummifødder.
3. Vend bakkens højre side opad.
4. Fjern bakken til iPad'en.
5. Fjern tastaturet fra bakkens underside.
6. På undersiden af tastaturet skal du bruge et værktøj til at åbne batteridækslet.
7. Fjern batteriet.
8. Skaf dig af med batteriet i henhold til danske love og regler. Aflever den resterende del af tastaturet til genbrug.

---


Hvad synes du?

Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes.  
Tak fordi du købte vores produkt.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**


## Montere og slå på

### 1. Sett inn iPad 2

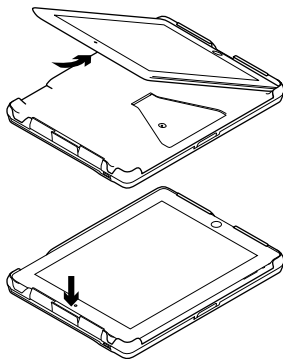

La iPad 2 gli inn i skuffen. Sørg for at tilkoplingsporten havner der åpningen på skuffen er plassert. Dytt iPad på plass. Du hører et klikk når iPad er festet ordentlig.


### 2. Åpne tastaturet

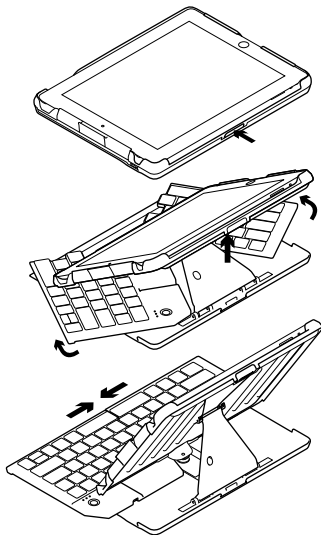

Trykk på utløserknappen og løft iPad-skuffen for å vippe ut tastaturet. Tastaturet slås på når det er vippet helt ut.

## Opprette parvis tilkopling til tastaturet

Normalt trenger du kun å opprette en parvis tilkopling mellom Bluetooth-tastaturet og iPad 2 én gang.

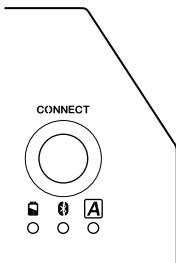

## Indikatorlamper

### Bluetooth-lampe

- **Oppretter parvis tilkopling**  
Blinker i oppdagelsesmodus, eller til en parvis tilkopling er opprettet.
- **På** Lyser jevnt de første seks sekundene etter at enheten slås på.

1. Trykk på knappen merket CONNECT mens tastaturet er vippet helt ut.


Bluetooth-lampen blinker. Tastaturet er i oppdagelsesmodus i tre minutter, eller til det er koplet sammen med iPad 2.

2. Velg følgende på iPad 2: Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På.
3. Velg "Logitech Fold-Up Keyboard (IPD)" fra listen over tilgjengelige enheter på iPad 2. iPad 2 viser nå en kode.
4. Oppgi koden ved hjelp av tastaturet, og trykk på Enter-tasten. Det er nå opprettet en parvis tilkopling mellom tastaturet og iPad 2.

### Ladelampe

- Lyser jevnt under opplading, slås av når oppladingen er fullført.
- Blinker rødt når batteristatusen er mindre enn 5 %, eller under én time gjenstår. Lampen fortsetter å blinke helt til batteriet er flatt og enheten slår seg av.

## Funksjonstaster



Tastaturet har spesialfunksjonstaster (F-taster) som gir deg bedre kontroll over iPad 2. Du bruker disse funksjonene ved å holde inne Fn-tasten og deretter trykke på en F-tast.


1. **Hjem** Viser startskjermen på iPad 2
2. **Søk** Viser søkeskjermen på iPad 2
3. **Lysbildefremvisning** Starter en lysbildefremvisning av lagrede bilder
4. **Virtuelt tastatur** Viser/skjuler det skjermbaserte tastaturet på iPad 2

5. **Forrige spor** Går til forrige spor på gjeldende spilleliste
6. **Spill av / pause** Starter eller stopper avspillingen av gjeldende spilleliste
7. **Neste spor** Går til neste spor på gjeldende spilleliste
8. **Demp** Skruv av lyden på iPad 2
9. **Volum ned** Senker volumet på iPad 2
10. **Volum opp** Øker volumet på iPad 2
11. **Lås** Slår av iPad 2-skjermen, og slår den på igjen neste gang du trykker på denne tasten.



## Lukke og slå av

### 1. Lukk tastaturet

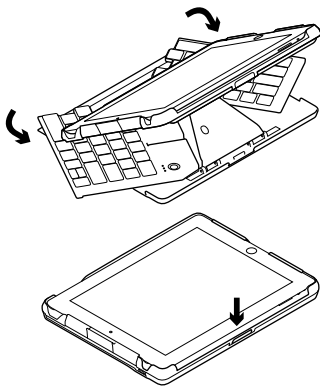


Ta tak i de fremre hjørnene av tastaturet, og dytt dem forsiktig bakover helt til tastaturet er slått sammen. Tastaturet slår seg av når du lukker det.

#### Forsiktig!

- Hold tastaturet helt til det er ordentlig lukket, slik at ikke iPad 2 faller ut.
- Ikke putt fingrene dine mellom skuffen og det bakre dekselet, da du kan få dem i klem.

### 2. Ta ut iPad

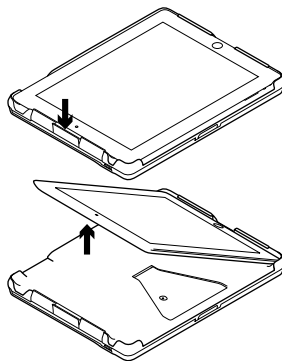


Trykk på iPad-utløserknappen for å fjerne enheten fra etuiet.

Tips: La tastaturet være lukket ombord i fly.

## Om batterier

Tastaturet har et oppladbart batteri.

### Ladeinformasjon

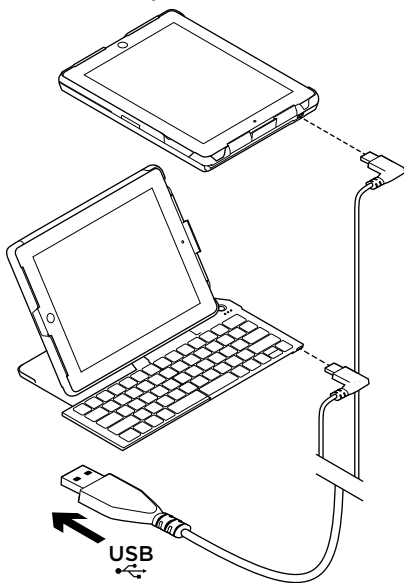

- Du lader tastaturet med den medfølgende usb-ledningen. Kople mikro-usb-enden til enheten, og den andre enden til en iPad 2-adapter eller en usb-port på datamaskinen din. Tastaturet lades både når det er åpent og lukket:
- Batterilampen lyser grønt ved lading. Den slukkes når tastaturet er ferdig oppladet.
- Det tar omtrent 3 timer å lade tastaturet helt opp.
- Batterilevetiden er beregnet til ca. 500 timer med skriving.

### **Kassering av produktet: kassering av tastaturbatteri**

Enheden må tas fra hverandre for at batteriet skal kunne fjernes, og dette vil ødelegge enheten.

1. Fjern hver av gummiføttene på undersiden av tastaturet.
2. Fjern skruene på undersiden av hver fot.
3. Snu enheten slik at den ligger riktig vei.
4. Ta ut iPad-skuffen.
5. Ta tastaturet ut av det bakre dekselet.
6. Bruk et verktøy til å åpne batteridekselet på undersiden av tastaturet.
7. Ta ut batteriet.
8. Deponer batteriet i henhold til lokal lovgivning. Resirkuler de gjenværende bestanddelene.

---


Hva synes du?

Fortell oss det, det tar ikke lang tid.  
Takk for at du handlet hos oss.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**


## Käyttöönotto ja käynnistäminen

### 1. iPad 2 -laitteen kiinnittäminen

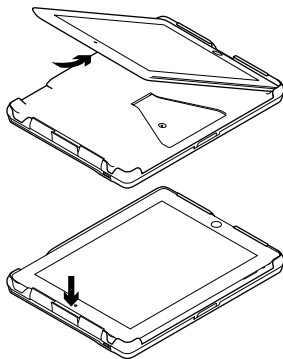

Liu'uta iPad 2 alustalle. Varmista, että liitin on kohdistettu alustassa olevaan liitinaukkoon. Työnnä iPad paikalleen. Kun kuulet napsahduksen, iPad on kiinnitetty alustaan tukevasti.


### 2. Näppäimistön avaaminen

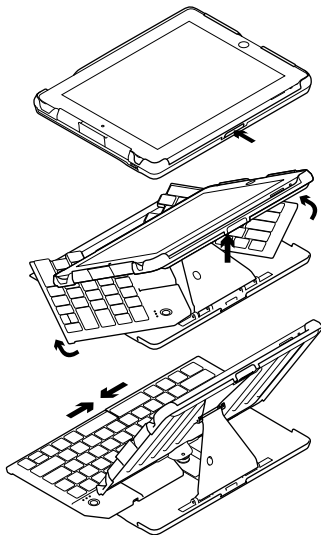

Paina vapautuspainiketta ja nosta iPadin alustaa niin, että näppäimistö aukeaa. Näppäimistö kytkeytyy päälle, kun se on täysin auki.

## Fold-Up Keyboard -näppäimistön liittäminen

Bluetooth-ominaisuudella varustettu Fold-Up Keyboard -näppäimistö tarvitsee liittää iPad 2 -laitteeseen vain kerran.

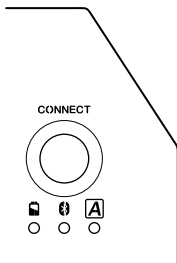

1. Paina avatun näppäimistön CONNECT-painiketta.

Bluetooth-tilan merkkivalo alkaa vilkkua. Näppäimistö on aktivoituna kolmen minuutin ajan tai kunnes se on liitetty iPad 2 -laitteeseen.

2. Valitse iPad 2 -laitteesta: Asetukset > Yleiset > Bluetooth > Käytössä.
3. Valitse "Logitech Fold-Up Keyboard (IPD)" iPad 2 -laitteen käytettävissä olevien laitteiden luettelosta. iPad 2 näyttää koodin.
4. Kirjoita koodi näppäimistöllä ja paina Enter-näppäintä. Fold-Up Keyboard -näppäimistö on nyt liitetty iPad 2 -laitteeseen.

## Merkkivalot


### Bluetooth-tilan merkkivalo

- **Liitetään** Vilkkuu, kun laite on aktivoitu tai kunnes liittäminen on valmis.
- **Virta päällä** Palaa yhtäjaksoisesti kuuden sekunnin ajan virran kytkemisen jälkeen.

### Latauksen merkkivalo

- Vihreä valo palaa yhtäjaksoisesti latauksen ajan ja sammuu, kun laite on täysin ladattu.
- Vilkkuu punaisena, kun akun latausta on jäljellä alle 5 % tai alle tunti. Merkkivalo vilkkuu niin kauan, kunnes akku on täysin tyhjä ja laite sammuu.

## Toimintonäppäimet



Fold-Up Keyboard -näppäimistöässä on erikoistoimintonäppäimiä (F-näppäimiä), joilla voit ohjata iPad 2 -laitetta.

Kun haluat käyttää lisätoimintoja, pidä toimintonäppäin painettuna ja paina sen jälkeen F-näppäintä.

- 1. Koti** Palauttaa sinut iPad 2 -laitteen kotinäyttöön
- 2. Haku** Avaa iPad 2 -laitteen hakunäytön
- 3. Diaesitys** Käynnistää diaesityksen tallennetuista kuvista
- 4. Virtuaalinäppäimistö** Voit piilottaa tai näyttää iPad 2 -laitteen näytöllä olevan näppäimistön


**5. Edellinen kappale**

Siirtyy edelliseen kappaleeseen nykyisessä soittoluettelossa

**6. Toisto/tauko** Käynnistää tai pysäyttää nykyisen soittoluettelon**7. Seuraava kappale** Siirtyy seuraavaan kappaleeseen nykyisessä soittoluettelossa**8. Mykistä** Mykistää iPad 2 -laitteen äänen**9. Vähennä äänenvoimakkuutta** Vähentää iPad 2 -laitteen äänenvoimakkuutta**10. Kasvata äänenvoimakkuutta** Kasvattaa iPad 2 -laitteen äänenvoimakkuutta**11. Lukitse** Pimentää iPad 2 -laitteen näytön ja palauttaa sen painettaessa uudelleen

## Sulkeminen ja sammuttaminen

### 1. Näppäimistön sulkeminen

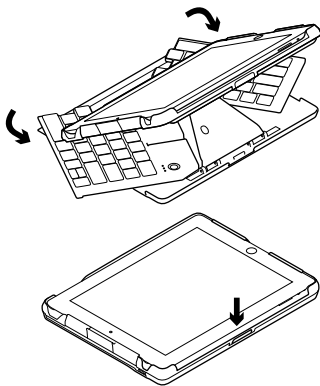


Ota kiinni näppäimistön kulumista ja työnnä niitä varovasti laitteen takaosaa kohti, kunnes näppäimistö on kokonaan suljettu. Näppäimistöstä katkeaa virta, kun se suljetaan.

#### Varoitus

- Pidä näppäimistöstä kiinni, kunnes se on täysin suljettu, jotta iPad 2 ei vahingossa putoa.
- Älä jätä sormia alustan ja laitteen pohjan väliin.

### 2. iPadin irrottaminen

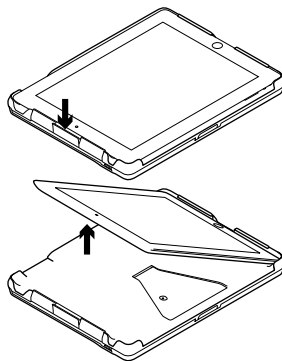


Irrota iPad alustasta painamalla vapautuspainiketta.

Vinkki: Pidä näppäimistö suljettuna lennolla.

## Akun käyttö

Fold-Up Keyboard -näppäimistössä on ladattava akku.

### Akun lataaminen

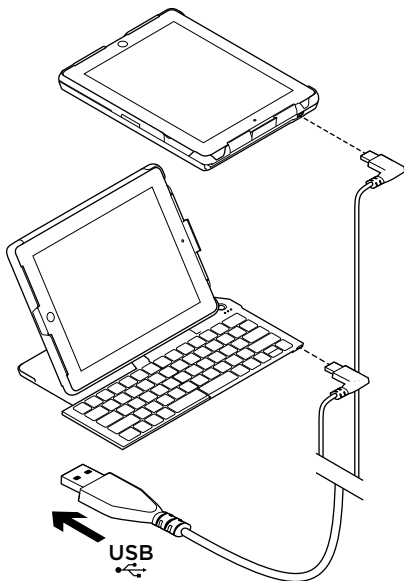

- Lataa näppäimistön akku mukana toimitettua USB-johtoa käyttämällä. Liitä latausjohdon mikro-USB-liitin laitteeseen ja toinen liitin iPad 2 -laitteen sovittimeen tai tietokoneen USB-liitäntään. Näppäimistö latautuu avattuna tai suljettuna:
- Akun merkkivalo palaa vihreänä, kun akkua ladataan. Valo sammuu, kun näppäimistön akku on ladattu täyteen.
- Näppäimistön akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia.
- Akku kestää keskimäärin 500 tuntia näppäilyä.



---

## Tuotteen käyttöiän päättymisen: näppäimistön akun hävittäminen

Akun irrottaminen edellyttää laitteen purkamista, minkä jälkeen laite on käyttökelvoton.

1. Irrota Fold-Up Keyboard -näppäimistön pohjassa olevat kumijalat.
2. Irrota kumijalkojen alla olevat ruuvit.
3. Käännä laite oikea puoli ylöspäin.
4. Irrota iPadin alusta.
5. Irrota näppäimistö laitteen pohjasta.
6. Riko näppäimistön pohjassa oleva akkulokeron kansi.
7. Poista akku.
8. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti. Kierrätä muut näppäimistön osat.

---

Mitä mieltä olet?

Käytä hetki ja kerro mielipiteesi.  
Kiitos, että ostit tuotteemme.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)



## www.logitech.com/support



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Mexico	+001 800 578 9619
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-003645.002