




Getting started with
Logitech® Ultrathin Keyboard Cover



Contents

English.	3	Português.	27
Italiano.	11	Ελληνικά.	35
Español	19		
www.logitech.com/support 			43




Know your product

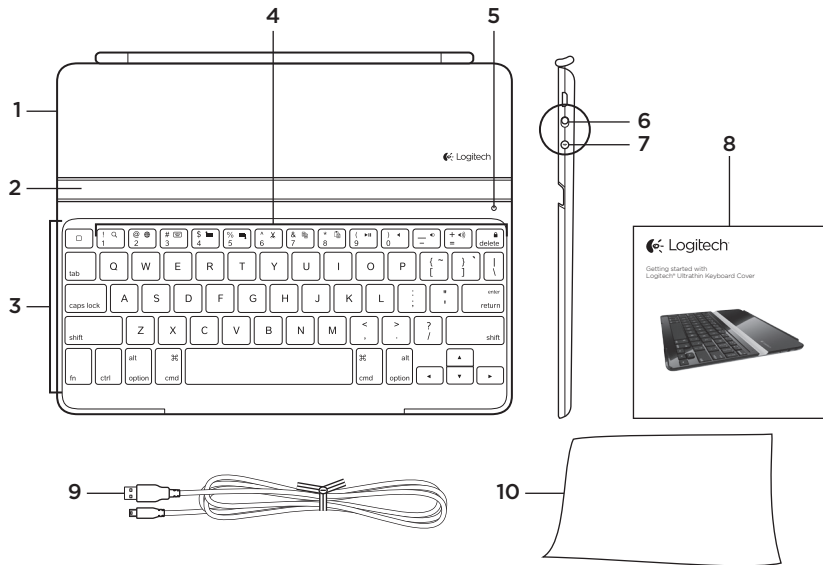

1. Protective cover
2. iPad holder
3. Keyboard
4. Function keys
5. Status light


6. On/Off switch
7. Bluetooth connect button
8. Documentation
9. Micro-USB charging cable
10. Cleaning cloth

Set up your product

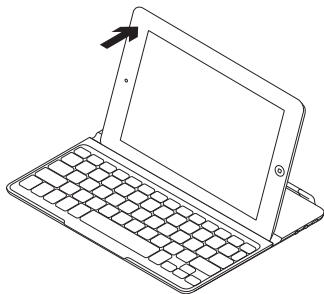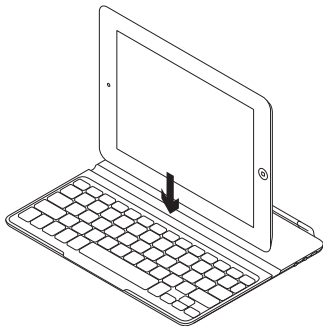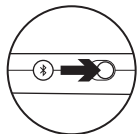

1. Turn on the Keyboard Cover:
 - Bluetooth discovery starts automatically and continues for 15 minutes. The Status light blinks blue.
 - If the Status light briefly turns red, charge the batteries. For more information, see “Charge the batteries.”
2. Make sure your iPad's Bluetooth feature is on. Select Settings > General > Bluetooth > On.
3. Select “Logitech Ultrathin KB cover” on the iPad's Devices menu.
4. If your iPad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Cover and not your iPad's virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns blue, and then it turns off.
5. Place the iPad on the Keyboard Cover.

Charge the batteries

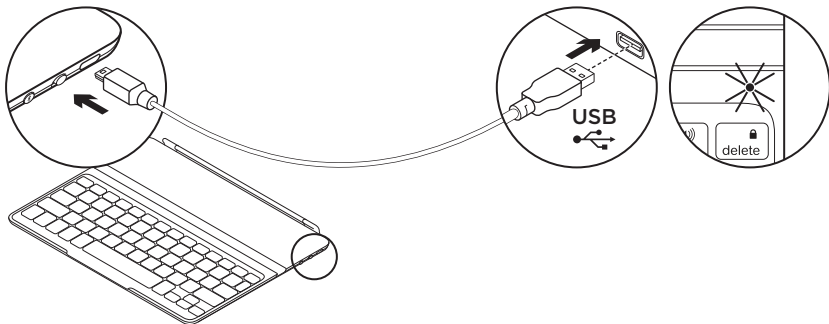

1. Plug the Micro-USB Charging cable into the Keyboard Cover and a USB port on a computer. The Status light blinks green.
2. Charge the batteries until the Status light turns solid green.

Battery information:

- A fully charged battery provides about 6 months of power when the Keyboard Cover is used about two hours a day.
- Charge the batteries when the Status light briefly turns red after the Keyboard Cover turns on.
- When not in use, turn off the Keyboard Cover to conserve battery power.
- The Keyboard Cover enters sleep mode if powered on and not used. Press any key to wake.

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new Keyboard Cover.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.


Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover

Use your product




Product features

- 1. Home** Displays the iPad Home screen.
- Function keys** To use, press and hold the Fn key, and then press a key listed below.
- 2. Fn + 1 = Search** Launches the iPad search function.
- 3. Fn + 2 = Switch language** Switches the keyboard language.
- 4. Fn + 3 = Virtual keyboard** Shows/hides the virtual keyboard.
- 5. Fn + 4 = Select left** Selects text on the left, word by word.
- 6. Fn + 5 = Select right** Selects text on the right, word by word.
- 7. Fn + 6 = Cut**
- 8. Fn + 7 = Copy**
- 9. Fn + 8 = Paste**
- 10. Fn + 9 = Play/Pause**
- 11. Fn + 0 = Mute**
- 12. Fn + dash = Volume down**
- 13. Fn + plus = Volume up**
- 14. Fn + delete = Lock screen** Locks or unlocks the iPad screen.

Status light indications


Light	Description
Blinking green	The battery is charging.
Green	The battery is charged (more than 5%).
Red	Battery power is low (less than 5%). Charge the batteries.
Blinking blue	Fast: Keyboard Case is in discovery mode. Slow: Keyboard Case is trying to reconnect to your Apple device.
Solid blue	Bluetooth pairing is successful.

Storing the iPad for travel

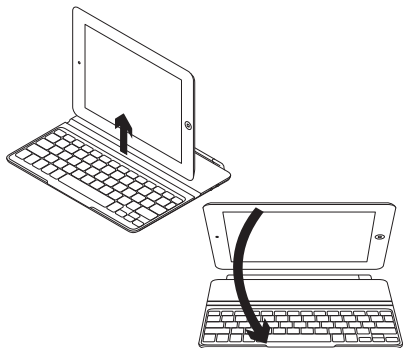

1. Lift the iPad from the Keyboard Cover.
2. Rotate the iPad, with the screen side down, so the Home button is on the right.
3. Place the iPad on top to the Keyboard Cover. A magnetic clip holds the iPad in position.

Connecting to a different iPad

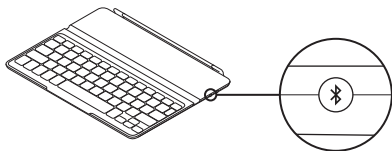

1. Make sure the Keyboard Cover is turned on.
2. Check that your iPad's Bluetooth feature is on. Select Settings > General > Bluetooth > On.
3. Press the Bluetooth Connect Button. The Keyboard Cover is discoverable for 3 min.
4. Select "Logitech Ultrathin KB cover" on the iPad's Devices menu.
5. If your iPad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Cover and not your iPad's virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns blue, and then it turns off.
6. Place the new iPad on the Keyboard Cover.

Troubleshooting

The Keyboard Cover does not work


- Press any key to wake the Keyboard Cover from sleep mode.
- Turn the Keyboard Cover Off and than back On.
- Recharge the internal batteries.
For more information, refer to “Charge the batteries.”
- Re-establish the Bluetooth connection between the Keyboard Cover and iPad:
- Verify that iPad’s Bluetooth feature is turned on.
- Choose “Logitech Ultrathin KB cover” from the Devices menu on your iPad.
The Status light briefly turns blue after the Bluetooth connection is made.

What do you think?


Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Battery disposal at product end of life

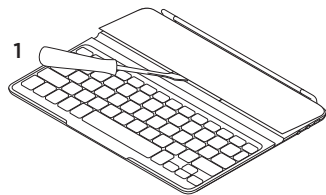


1. Pry off top cover of keyboard with screwdriver.
2. Detach battery from circuit board and remove battery.

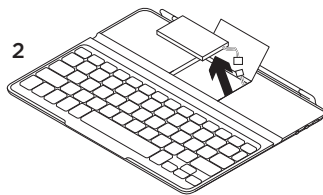

3. Dispose of your product and its battery according to local laws.




Panoramica del prodotto

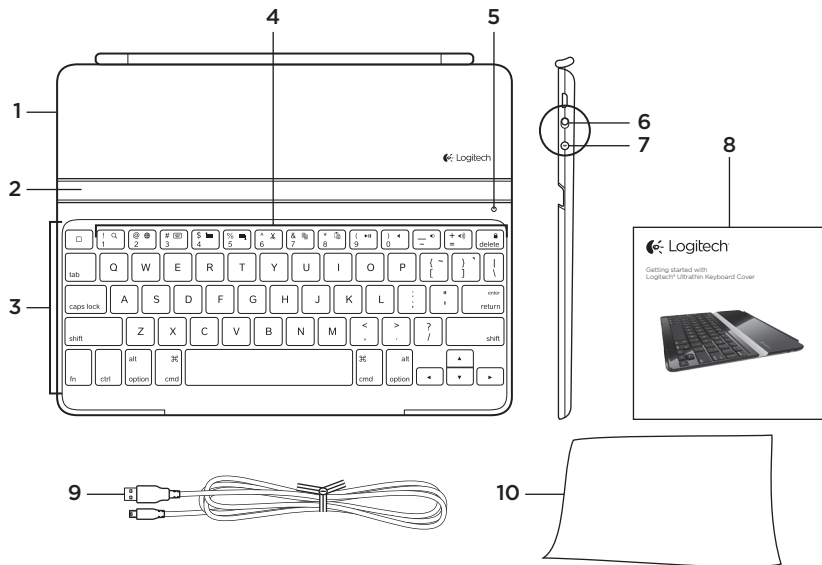

1. Coperchio protettivo
2. Supporto per iPad
3. Tastiera
4. Tasti funzione
5. Spia di stato


6. Pulsante di accensione/spengnimento
7. Pulsante di connessione Bluetooth
8. Documentazione
9. Cavo di ricarica micro USB
10. Panno di pulizia

Configurazione del prodotto

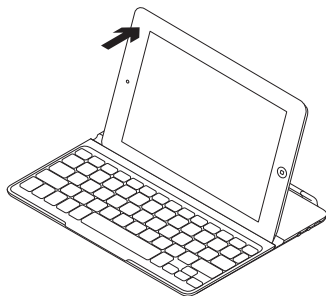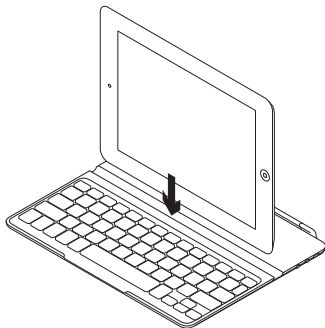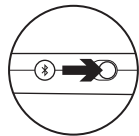

1. Accendere la tastiera Keyboard Cover:
 - Il rilevamento Bluetooth viene avviato automaticamente, proseguendo per 15 minuti. La spia di stato lampeggia di colore blu.
 - Se la spia di stato diventa rossa per qualche istante, caricare la batteria. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Caricamento della batteria".
2. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth dell'iPad sia attivata selezionando Impostazioni > Generali > Bluetooth > On.
3. Nel menu dei dispositivi dell'iPad, selezionare "Logitech Ultrathin KB Cover".
4. Se l'iPad richiede un PIN, immettere il codice utilizzando Keyboard Cover e non la tastiera virtuale dell'iPad. Quando la connessione Bluetooth viene stabilita, la spia di stato si illumina brevemente di colore blu, quindi si spegne.
5. Collocare l'iPad sopra la tastiera Keyboard Cover.

Caricamento della batteria

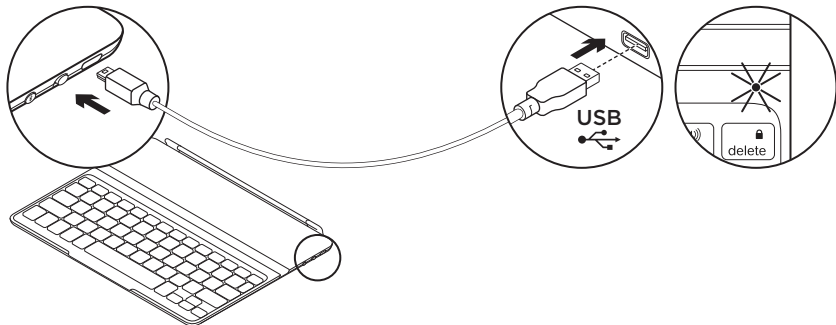

1. Collegare il cavo di ricarica micro USB a Keyboard Cover e a una porta USB del computer. La spia di stato lampeggia di colore verde.
2. Caricare la batteria finché la spia di stato non diventa di colore verde fisso.

Informazioni sulla batteria:

- Una carica completa della batteria garantisce una durata di circa 6 mesi, con un utilizzo di Keyboard Cover di circa due al giorno.
- Se la spia di stato diventa rossa per qualche istante dopo l'accensione di Keyboard Cover, caricare la batteria.
- Quando non è in uso, spegnere Keyboard Cover per ridurre il consumo della batteria.
- Se Keyboard Cover è accesa e non in uso, viene attivata la modalità di sospensione. Per riattivarla, premere un tasto qualsiasi.

Sezione Prodotti di punta

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per approfondire la conoscenza della nuova Keyboard Cover, si consiglia di visitare la sezione Prodotti di punta.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online.


Per ottenere consigli, porre domande e condividere soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Prodotti di punta, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Download del software
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover

Utilizzo del prodotto



Caratteristiche del prodotto

- 1. Home** Consente di visualizzare la schermata iniziale dell'iPad.

Tasti funzione Per utilizzarli, tenere premuto il tasto Fn, quindi premere uno dei tasti riportati di seguito.

- 2. Fn + 1 = Ricerca** Consente di avviare la funzione di ricerca dell'iPad.
- 3. Fn + 2 = Cambia lingua** Consente di cambiare la lingua della tastiera.
- 4. Fn + 3 = Tastiera virtuale** Consente di mostrare/nascondere la tastiera virtuale.

- 5. Fn + 4 = Seleziona a sinistra**

Consente di selezionare il testo sulla sinistra, parola per parola.

- 6. Fn + 5 = Seleziona a destra**

Consente di selezionare il testo sulla destra, parola per parola.

- 7. Fn + 6 = Taglia**

- 8. Fn + 7 = Copia**

- 9. Fn + 8 = Incolla**

- 10. Fn + 9 = Riproduzione/pausa**

- 11. Fn + 0 = Disattivazione audio**

- 12. Fn + trattino = Diminuzione volume**

- 13. Fn + più = Aumento volume**


- 14. Fn + CANC = Blocca schermo**

Consente di bloccare o sbloccare lo schermo dell'iPad.

Indicazioni della spia di stato


Spia	Descrizione
Spia verde lampeggiante	La batteria è in carica.
Spia verde	La batteria è carica (oltre il 5%).
Spia rossa	Il livello di carica della batteria è basso (inferiore al 5%). Caricare la batteria.
Spia blu lampeggiante	Veloce: Keyboard Cover è in modalità di rilevamento. Lenta: Keyboard Case sta tentando di riconnettersi al dispositivo Apple.
Spia blu fissa	Il pairing Bluetooth è avvenuto correttamente.

Protezione dell'iPad durante il trasporto

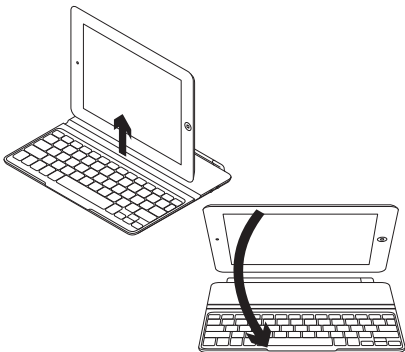

1. Sollevare l'iPad da Keyboard Cover.
2. Ruotare l'iPad, con lo schermo rivolto verso il basso, di modo che il pulsante Home sia a destra.
3. Posizionare l'iPad su Keyboard Cover. Una clip magnetica consente di mantenere l'iPad in posizione.

Connessione a un diverso iPad

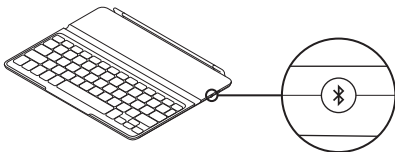

1. Accertarsi che Keyboard Cover sia accesa.
2. Verificare che la funzionalità Bluetooth dell'iPad sia attivata selezionando Impostazioni > Generali > Bluetooth > On.
3. Premere il pulsante per la connessione Bluetooth. Keyboard Cover sarà rilevabile per 3 minuti.
4. Nel menu dei dispositivi dell'iPad, selezionare "Logitech Ultrathin KB Cover".
5. Se l'iPad richiede un PIN, immettere il codice utilizzando Keyboard Cover e non la tastiera virtuale dell'iPad. Quando la connessione Bluetooth viene stabilita, la spia di stato si illumina brevemente di colore blu, quindi si spegne.
6. Collocare l'iPad sopra la tastiera Keyboard Cover.

Risoluzione dei problemi

Keyboard Cover non funziona

- Premere un tasto qualsiasi per riattivare Keyboard Cover dalla modalità di sospensione.
- Spegnere Keyboard Cover, quindi riaccenderla.
- Ricaricare la batteria interna. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Caricamento della batteria".
- Ristabilire la connessione Bluetooth tra Keyboard Cover e l'iPad:
- Verificare che la funzionalità Bluetooth dell'iPad sia attiva.
- Nel menu dei dispositivi sull'iPad, selezionare "Logitech Ultrathin KB Cover". Quando la connessione Bluetooth viene stabilita, la spia di stato si illumina brevemente di colore blu.


Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.


Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/ithink

Smaltimento della batteria al termine del ciclo di vita del prodotto

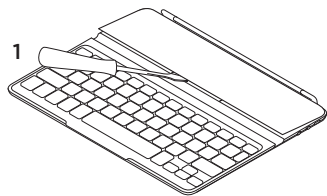


1. Sollevare il coperchio della tastiera con un cacciavite.
2. Separare la batteria dalla scheda del circuito elettrico e rimuovere la batteria.

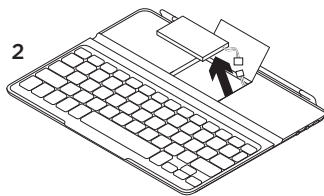

3. Smaltire il prodotto e la batteria secondo le normative locali vigenti.




Componentes del producto

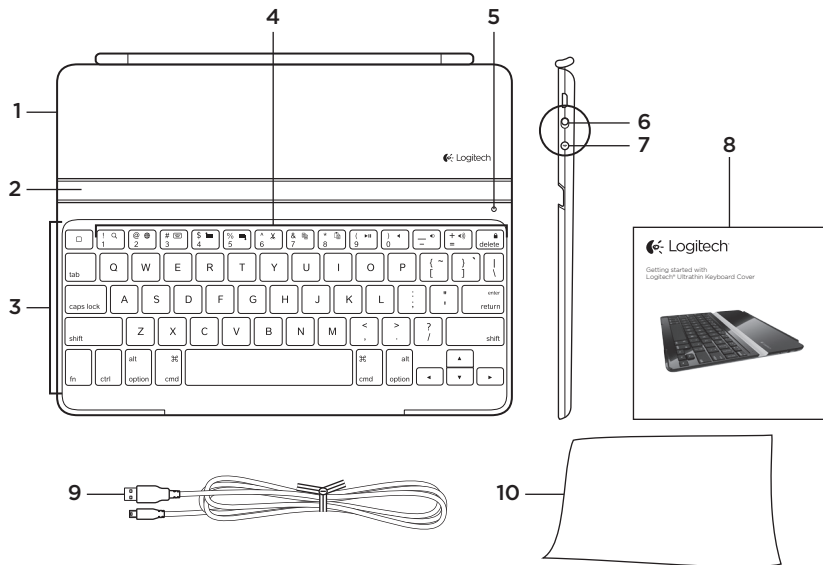

1. Tapa protectora
2. Soporte para iPad
3. Teclado
4. Teclas de función
5. Diodo de estado

6. Conmutador de encendido/apagado
7. Botón de conexión Bluetooth
8. Documentación
9. Cable de carga micro USB
10. Bayeta

Configuración del producto

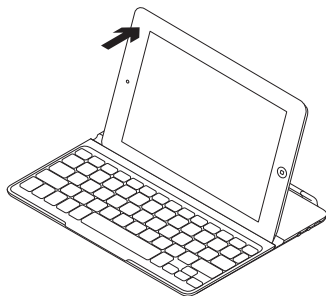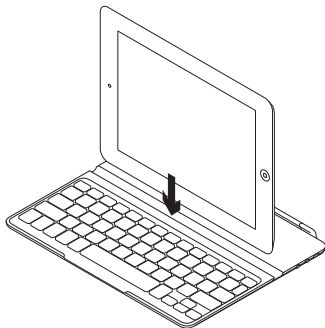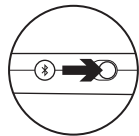

1. Encienda Keyboard Cover:

- La detección Bluetooth se inicia automáticamente y continúa durante 15 minutos. El diodo de estado emite destellos azules.
- Si el diodo de estado emite un breve destello rojo, cargue la batería. Si desea más información, consulte “Carga de la batería”.


2. Asegúrese de que la función de Bluetooth del iPad esté activada. Seleccione Ajustes > General > Bluetooth > Activado.

3. En el menú Dispositivos del iPad, elija “Logitech Ultrathin KB cover”.

4. Si el iPad solicita un PIN, introduzca el código mediante Keyboard Cover y no con el teclado virtual del iPad. Una vez establecida la conexión Bluetooth, el diodo de estado se iluminará brevemente de color azul y, a continuación, se apagará.

5. Coloque el iPad en Keyboard Cover.

Carga de la batería

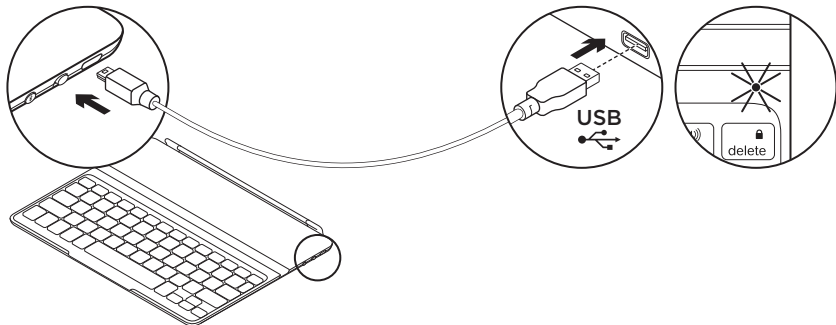

1. Conecte el cable de carga micro USB a Keyboard Cover y el puerto USB de un ordenador. El diodo de estado emite destellos verdes.
2. Cargue la batería hasta que el diodo de estado emita una luz verde permanente.

Información sobre la batería:

- Si la batería tiene una carga completa, puede proporcionar unos 6 meses de alimentación si Keyboard Cover se usa unas dos horas al día.
- Cargue la batería cuando el diodo de estado emita un breve destello rojo después de encender Keyboard Cover.
- Cuando no use Keyboard Cover, apáguelo para conservar la carga de la batería.
- Keyboard Cover entra en modo de suspensión si se ha encendido y no se usa. Pulse cualquier tecla para reactivarlo.

Visita a Central de productos

Encontrará más información y asistencia en línea para su producto. Dedique un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre su nuevo Keyboard Cover.

Lea artículos en línea y encuentre información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales.


Póngase en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

En Central de productos, encontrará una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Visite www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover

Utilización del producto



Componentes del producto

1. Inicio Muestra la pantalla de inicio del iPad.

Teclas de función Para usarlas, mantenga pulsada la tecla Fn y, a continuación, pulse una de las teclas citadas a continuación.

2. Fn + 1 = Buscar Inicia la función de búsqueda del iPad.

3. Fn + 2 = Cambiar idioma
Cambia el idioma del teclado.

4. Fn + 3 = Teclado virtual
Muestra/oculta el teclado virtual.

5. Fn + 4 = Seleccionar izquierda
Selecciona texto a la izquierda, palabra por palabra.

6. Fn + 5 = Seleccionar derecha
Selecciona texto a la derecha, palabra por palabra.

7. Fn + 6 = Cortar

8. Fn + 7 = Copiar

9. Fn + 8 = Pegar

10. Fn + 9 = Reproducir/Pausa

11. Fn + 0 = Silenciar

12. Fn + menos = Bajar volumen


13. Fn + más = Subir volumen

14. Fn + delete = Bloquear pantalla
Bloquea o desbloquea la pantalla del iPad.

Indicaciones del diodo de estado


Diodo	Descripción
Destellos verdes	La batería se está cargando.
Verde	La batería está cargada (más del 5%).
Rojo	La carga de la batería es baja (menos del 5%). Cargue la batería.
Destellos azules	Rápidos: Keyboard Case está en modo de detección. Lentos: Keyboard Case está intentando reconectarse al dispositivo Apple.
Azul permanente	El emparejamiento Bluetooth es correcto.

Almacenamiento del iPad para llevarlo de viaje

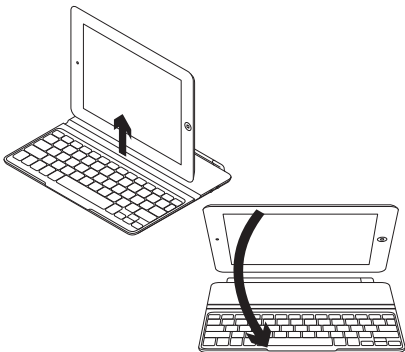

1. Levante el iPad para extraerlo de Keyboard Cover.
2. Gire el iPad, con el lado de la pantalla dirigido hacia abajo y el botón de inicio a la derecha.
3. Coloque el iPad sobre Keyboard Cover. Un clip magnético mantiene el iPad en su sitio.

Conexión a otro iPad

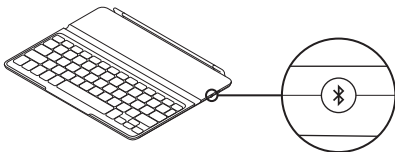

1. Asegúrese de que Keyboard Cover está encendido.
2. Compruebe que la función de Bluetooth del iPad esté activada. Seleccione Ajustes > General > Bluetooth > Activado.
3. Pulse el botón de conexión Bluetooth. Keyboard Cover puede detectarse durante 3 minutos.
4. En el menú Dispositivos del iPad, elija "Logitech Ultrathin KB cover".
5. Si el iPad solicita un PIN, introduzca el código mediante Keyboard Cover y no con el teclado virtual del iPad. Una vez establecida la conexión Bluetooth, el diodo de estado se iluminará brevemente de color azul y, a continuación, se apagará.
6. Coloque el nuevo iPad en Keyboard Cover.

Resolución de problemas

Keyboard Cover no funciona



- Pulse una tecla cualquiera para reactivar Keyboard Cover del modo de suspensión.
- Apague Keyboard Cover y vuelva a encenderlo.
- Recargue la batería interna. Si desea más información, consulte “Carga de la batería”.
- Restablezca la conexión Bluetooth entre Keyboard Cover y el iPad:
- Compruebe que la función Bluetooth del iPad está activada.
- En el menú Dispositivos del iPad, elija “Logitech Ultrathin KB cover”. Una vez establecida la conexión Bluetooth, el diodo de estado se iluminará brevemente de color azul.

¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto. Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink


Desechar la batería al final de la vida útil del producto

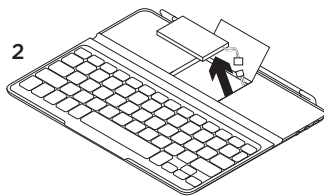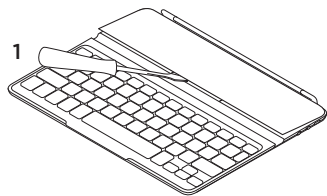

1. Ejerza palanca con un destornillador para retirar la tapa superior del teclado.
2. Desconecte la batería de la placa y retírela.




3. Deshágase del producto y su batería de acuerdo con las normas de legislación local.

Conheça o seu produto

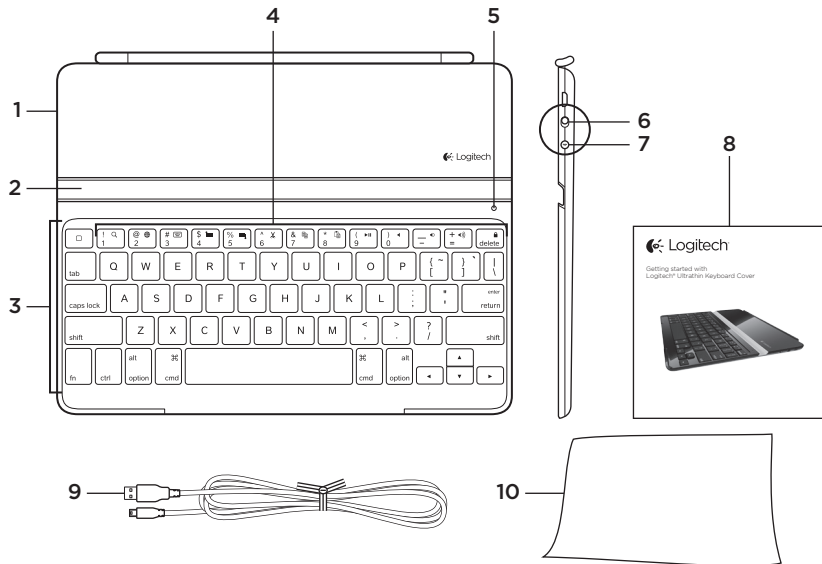


1. Tampa de protecção
2. Suporte iPad
3. Teclado
4. Teclas de função
5. Luz de estado
6. Interruptor Ligar/Desligar
7. Botão Connect de Bluetooth
8. Documentação
9. Cabo de carregamento Micro-USB
10. Pano de limpeza

Instalar o seu produto

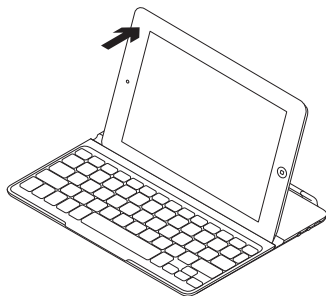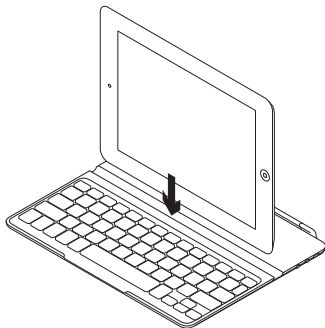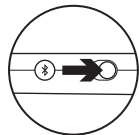

1. Ligue o Keyboard Cover:
 - A localização Bluetooth inicia-se automaticamente e continua durante 15 minutos. A luz de Estado pisca a azul.
 - Se a luz de Estado se tornar brevemente vermelha, carregue a bateria. Para mais informações, consulte "Carregar a bateria".
2. Certifique-se de que a funcionalidade de Bluetooth do iPad está activada. Selecciona Settings (Definições) > General (Gerais) > Bluetooth > On (Ligar).
3. Selecciona "Logitech Ultrathin KB cover" no menu Devices (Dispositivos) do iPad.
4. Se o seu iPad solicitar um PIN, introduza o código utilizando o Keyboard Cover e não o teclado virtual do iPad. Depois de estabelecida a ligação Bluetooth, a luz de Estado pisca brevemente a azul e, em seguida, desliga-se.
5. Coloque o iPad no Keyboard Cover.

Carregar a bateria

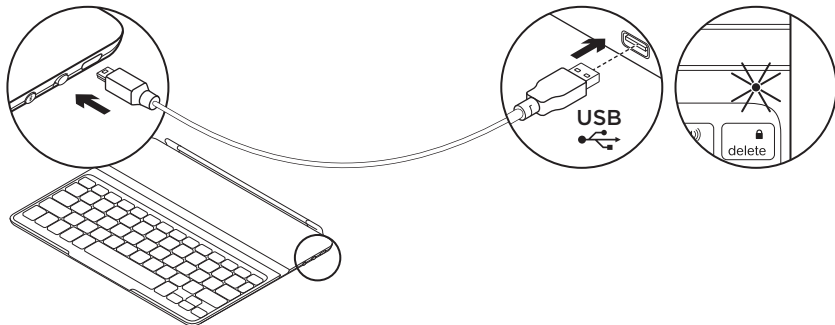

1. Ligue o cabo de carregamento micro-USB ao Keyboard Cover e a uma porta USB do computador. A luz de Estado pisca a verde.
2. Carregue a bateria até que a luz de Estado se torne verde sólido.

Informações da bateria:

- Uma bateria totalmente carregada fornece cerca de 6 meses de energia quando o Keyboard Cover é utilizado cerca de duas horas por dia.
- Carregue a bateria quando a luz de Estado se tornar brevemente vermelha após ligar o Keyboard Cover.
- Quando não o estiver a utilizar, desligue o Keyboard Cover para conservar a energia da bateria.
- O Keyboard Cover entra no modo de suspensão se estiver ligado sem ser utilizado. Prima qualquer teclado para activá-lo.

Visite a Central de Produtos

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Visite a Central de Produtos para obter mais informações sobre o seu novo Keyboard Cover.

Procure artigos online sobre ajuda na instalação, sugestões de utilização ou informações relativas a funcionalidades adicionais.


Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

Na Central de Produtos, encontrará uma grande variedade de conteúdo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Transferências de software
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover

Utilizar o seu produto



Funcionalidades do produto

- 1. Home** Apresenta o ecrã Home do iPad.

Teclas de função Para utilizar, prima sem soltar a tecla Fn e, em seguida, prima uma tecla listada abaixo.

- 2. Fn + 1 = Pesquisar** Inicia a função de pesquisa do iPad.
- 3. Fn + 2 = Alternar idioma** Alterna o idioma do teclado.
- 4. Fn + 3 = Teclado virtual** Mostra/oculta o teclado virtual.
- 5. Fn + 4 = Seleccionar à esquerda** Selecciona texto à esquerda, palavra a palavra.


- 6. Fn + 5 = Seleccionar à direita** Selecciona texto à direita, palavra a palavra.

- 7. Fn + 6 = Cortar**
- 8. Fn + 7 = Copiar**
- 9. Fn + 8 = Colar**
- 10. FN + 9 = Reproduzir/Pausa**
- 11. Fn + 0 = Sem som**
- 12. Fn + travessão = Diminuir volume**
- 13. Fn + mais = Aumentar volume**
- 14. Fn + delete = Bloquear ecrã**
Bloqueia ou desbloqueia o ecrã do iPad.

Indicações da luz de estado


Luz	Descrição
Verde intermitente	A bateria está a carregar.
Verde	A bateria está carregada (mais de 5%).
Vermelho	A energia da bateria está fraca (menos de 5%). Carregar a bateria.
Azul intermitente	Rápido: O Keyboard Case está no modo localizável. Lento: O Keyboard Case está a tentar restabelecer ligação com o seu dispositivo Apple.
Azul sólido	O emparelhamento Bluetooth foi efectuado com sucesso.

Guardar o iPad para transporte

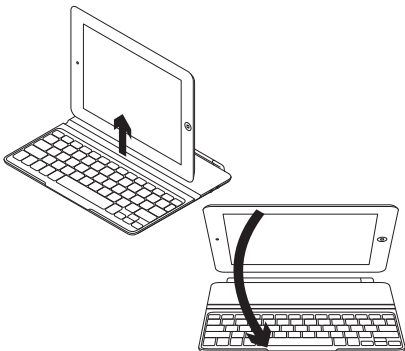

1. Retire o iPad do Keyboard Cover.
2. Rode o iPad, com o ecrã virado para baixo, de modo a que o botão Home fique à direita.
3. Coloque o iPad sobre o Keyboard Cover. Um ímã mantém o iPad na sua posição.

Estabelecer ligação com um iPad diferente

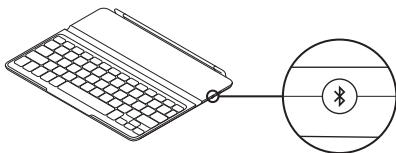

1. Certifique-se de que o Keyboard Cover está ligado.
2. Verifique se a funcionalidade de Bluetooth do iPad está activada. Seleccione Settings (Definições) > General (Gerais) > Bluetooth > On (Ligar).
3. Prima o botão Connect de Bluetooth. O Keyboard Cover fica localizável durante 3 minutos.
4. Seleccione “Logitech Ultrathin KB cover” no menu Devices (Dispositivos) do iPad.
5. Se o seu iPad solicitar um PIN, introduza o código utilizando o Keyboard Cover e não o teclado virtual do iPad. Depois de estabelecida a ligação Bluetooth, a luz de Estado pisca brevemente a azul e, em seguida, desliga-se.
6. Coloque o novo iPad no Keyboard Cover.

Resolução de problemas

O Keyboard Cover não funciona

- Prima qualquer tecla para activar o Keyboard Cover do modo de suspensão.
- Desligue o Keyboard Cover e volte a ligá-lo.
- Recarregar baterias internas.
Para mais informações, consulte "Carregar a bateria".
- Restabeleça a ligação Bluetooth entre o Keyboard Cover e o iPad:
- Verifique se a funcionalidade Bluetooth do iPad está activada.
- Escolha "Logitech Ultrathin KB Cover" no menu Devices (Dispositivos) do iPad. Depois de estabelecida a ligação Bluetooth, a luz de Estado acende-se brevemente a azul.


Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião.


Obrigado por adquirir o nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Eliminação da bateria no final de vida do produto

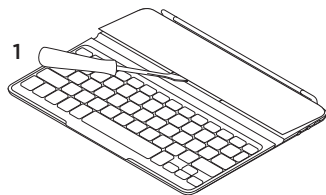


1. Abra a tampa superior do teclado com uma chave de fendas.
2. Separe a bateria da placa de circuitos e retire a bateria.

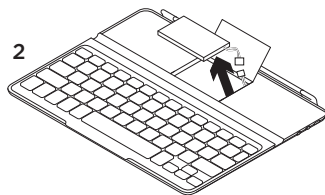

3. Elimine o seu produto e a bateria de acordo com as leis locais.






Γνωριμία με το προϊόν

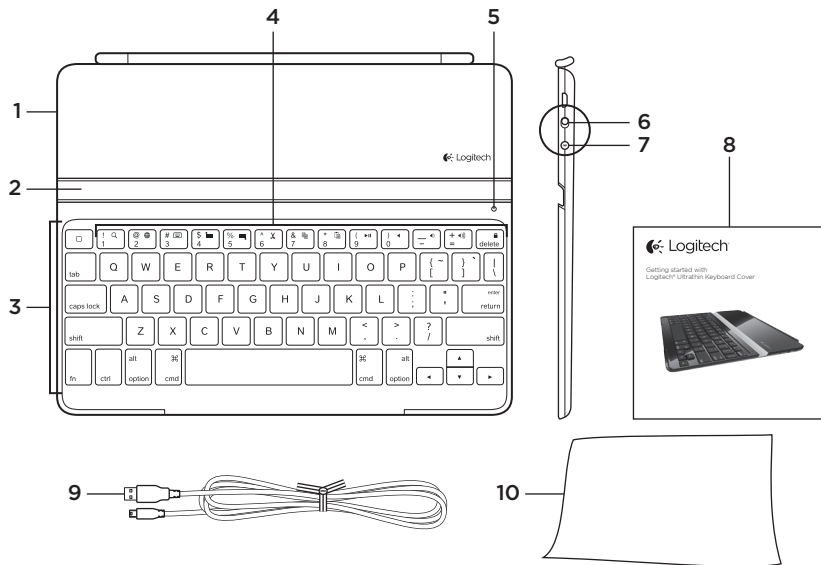

1. Προστατευτικό κάλυμμα
2. Βάση στήριξης για iPad
3. Πληκτρολόγιο
4. Πλήκτρα λειτουργίας
5. Φωτεινή ένδειξη κατάστασης
6. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης


7. Κουμπί σύνδεσης Bluetooth
8. Τεκμηρίωση
9. Καλώδιο φόρτισης micro-USB
10. Πανί καθαρισμού

Ρύθμιση του προϊόντος

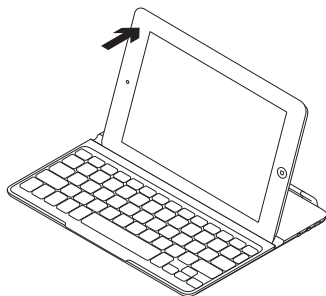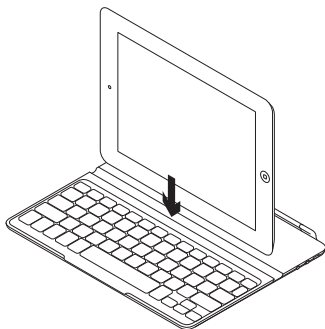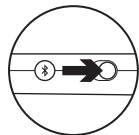

- 1. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο-κάλυμμα:**
 - Ξεκινά αυτόματα η διαδικασία εντοπισμού Bluetooth και συνεχίζει για 15 λεπτά. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει με μπλε χρώμα.
 - Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα, φορτίστε τις μπαταρίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Φόρτιση των μπαταριών".
- 2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του iPad είναι ενεργοποιημένη.**
Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth > Ενεργό.
- 3. Επιλέξτε το στοιχείο "Logitech Ultrathin KB cover" από το μενού συσκευών του iPad.**
- 4. Αν το iPad ζητήσει κάποιο PIN, εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο-κάλυμμα και όχι το εικονικό πληκτρολόγιο του iPad.** Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει για λίγο με μπλε χρώμα και, στη συνέχεια, σβήνει.
- 5. Τοποθετήστε το iPad στο πληκτρολόγιο-κάλυμμα.**

Φόρτιση των μπαταριών

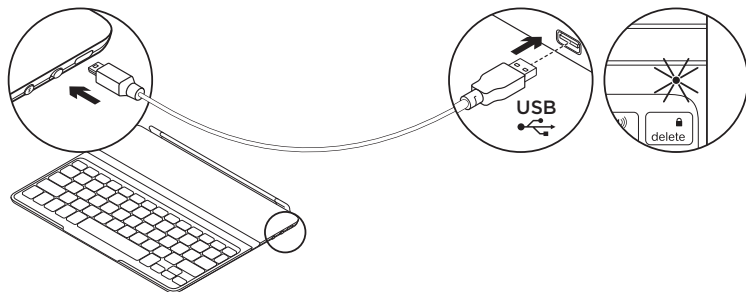

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης Micro-USB στο πληκτρολόγιο-κάλυμμα και σε μια θύρα USB ενός υπολογιστή. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
2. Φορτίστε τις μπαταρίες μέχρι η φωτεινή ένδειξη κατάστασης να ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Πληροφορίες για τη μπαταρία:

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία παρέχει περίπου 6 μήνες λειτουργίας, δεδομένου ότι το πληκτρολόγιο-κάλυμμα χρησιμοποιείται δύο ώρες κάθε μέρα.
- Φορτίστε τις μπαταρίες αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα μετά την ενεργοποίηση του πληκτρολογίου-καλύμματος.
- Απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο-κάλυμμα όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήσετε μπαταρία.
- Το πληκτρολόγιο-κάλυμμα εισέρχεται σε λειτουργία αναστολής στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν χρησιμοποιείται. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε.

Μετάβαση στο Κέντρο προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε το Κέντρο προϊόντων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο πληκτρολόγιο-κάλυμμα.

Περιηγηθείτε στα ηλεκτρονικά άρθρα για να λάβετε βοήθεια σχετικά με τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ της κοινότητας για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στο Κέντρο προϊόντων θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Ηλεκτρονική τεκμηρίωση
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover

Χρήση του προϊόντος



Χαρακτηριστικά προϊόντος

1. Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Εμφανίζει την αρχική οθόνη του iPad.

Πλήκτρα λειτουργίας

Για να τα χρησιμοποιήσετε, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Fn και, στη συνέχεια, πιέστε ένα από τα παρακάτω πλήκτρα.

2. **Fn + 1 = Αναζήτηση** Ξεκινά τη λειτουργία αναζήτησης του iPad.
3. **Fn + 2 = Εναλλαγή γλώσσας** Αλλάζει τη γλώσσα του πληκτρολογίου.
4. **Fn + 3 = Εικονικό πληκτρολόγιο** Εμφανίζει/αποκρύπτει το εικονικό πληκτρολόγιο.

5. **Fn + 4 = Επιλογή αριστερά** Επιλέγει το κείμενο που υπάρχει στα αριστερά, λέξη προς λέξη.

6. **Fn + 5 = Επιλογή δεξιά** Επιλέγει το κείμενο που υπάρχει στα δεξιά, λέξη προς λέξη.

7. **Fn + 6 = Αποκοπή**

8. **Fn + 7 = Αντιγραφή**

9. **Fn + 8 = Επικόλληση**

10. **FN+ 9 = Αναπαραγωγή/Παύση**

11. **Fn + 0 = Σίγαση**

12. **Fn + παύλα = Μείωση έντασης**


13. **Fn + συν = Αύξηση έντασης**

14. **Fn + delete = Κλειδωμα οθόνης**
Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει την οθόνη του iPad.

Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης


Φωτεινή ένδειξη	Περιγραφή
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η μπαταρία φορτίζει.
Πράσινο χρώμα	Η μπαταρία φόρτισε (περισσότερο από 5%).
Κόκκινο χρώμα	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή (λιγότερο από 5%). Φορτίστε τις μπαταρίες.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Γρήγορα: Το πληκτρολόγιο-κάλυμμα βρίσκεται σε λειτουργία εντοπισμού. Αργά: Το πληκτρολόγιο-κάλυμμα προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με τη συσκευή Apple.
Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα	Η ζεύξη Bluetooth ήταν επιτυχής.

Αποθήκευση του iPad για μεταφορά

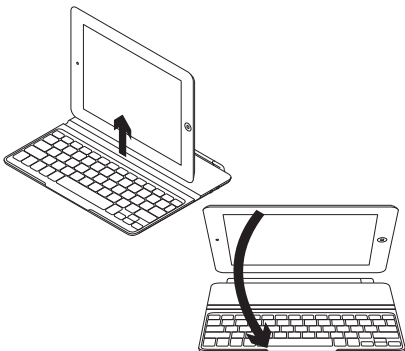

1. Σηκώστε το iPad από το πληκτρολόγιο-κάλυμμα.
2. Περιστρέψτε το iPad, τοποθετώντας την οθόνη προς τα κάτω, έτσι ώστε το κουμπί Αρχικής οθόνης να βρίσκεται στα δεξιά.
3. Τοποθετήστε το iPad πάνω στο πληκτρολόγιο-κάλυμμα. Ένα μαγνητικό κλιπ συγκρατεί το iPad στη θέση του.

Σύνδεση σε άλλο iPad

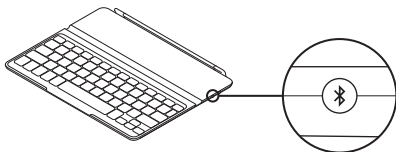

1. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο-κάλυμμα είναι ενεργοποιημένο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του iPad είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth > Ενεργό.
3. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης Bluetooth. Το πληκτρολόγιο-κάλυμμα θα είναι ανιχνεύσιμο για 3 λεπτά.
4. Επιλέξτε το στοιχείο "Logitech Ultrathin KB cover" από το μενού συσκευών του iPad.
5. Αν το iPad ζητήσει κάποιο PIN, εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το κάλυμμα-πληκτρολόγιο και όχι το εικονικό πληκτρολόγιο του iPad. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει για λίγο με μπλε χρώμα και, στη συνέχεια, σβήνει.
6. Τοποθετήστε το νέο iPad στο πληκτρολόγιο-κάλυμμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο-κάλυμμα δεν λειτουργεί


- Πιέστε ένα πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο-κάλυμμα από τη λειτουργία αναστολής.
- Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το πληκτρολόγιο-κάλυμμα.
- Επαναφορτίστε τις εσωτερικές μπαταρίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Φόρτιση των μπαταριών".
- Δημιουργήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ του πληκτρολογίου-καλύμματος και του iPad:
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του iPad είναι ενεργοποιημένη.
- Επιλέξτε "Logitech Ultrathin KB cover" από το μενού "Συσκευές" του iPad. Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης Bluetooth, η φωτεινή ένδειξη κατάσταση ανάβει για λίγο με μπλε χρώμα.

Ποια είναι η γνώμη σας;


Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

www.logitech.com/ithink

Απορρίψη της μπαταρίας στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος

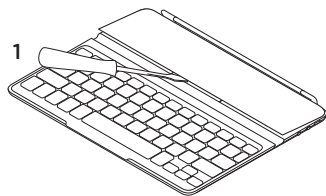

1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του πληκτρολογίου με ένα κατσαβίδι.
2. Αποσυνδέστε την μπαταρία από την πλακέτα του κυκλώματος και αφαιρέστε την.

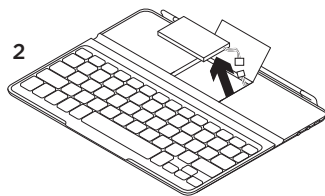

3. Απορρίψτε το προϊόν και την μπαταρία σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.



www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover


België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Mexico	+001 800 578 9619
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		



www.logitech.com

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004245.005