




Getting started with  
Logitech® Ultrathin Keyboard Cover



## Contents

English . . . . .	3	Norsk . . . . .	27
Svenska . . . . .	11	Suomi . . . . .	35
Dansk . . . . .	19		
<b>www.logitech.com/support</b>  . . . . .			43




## Know your product

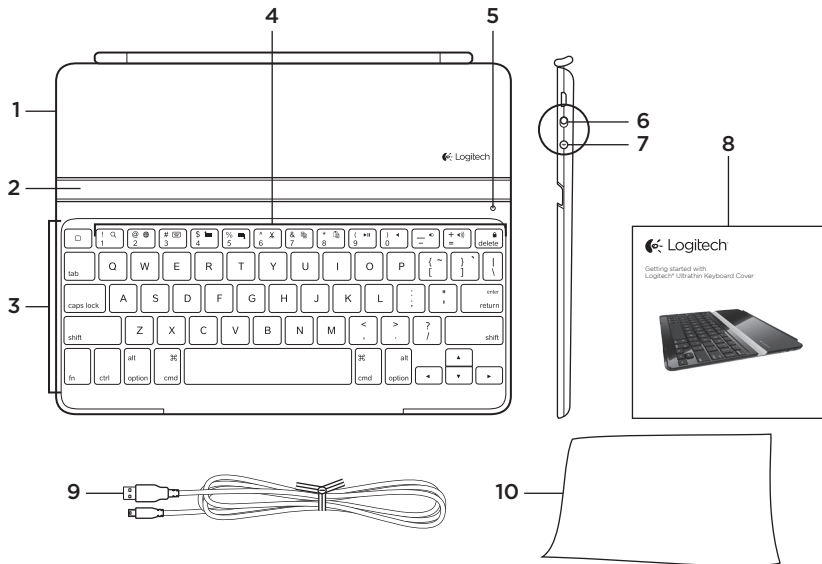

1. Protective cover
2. iPad holder
3. Keyboard
4. Function keys
5. Status light


6. On/Off switch
7. Bluetooth connect button
8. Documentation
9. Micro-USB charging cable
10. Cleaning cloth

## Set up your product

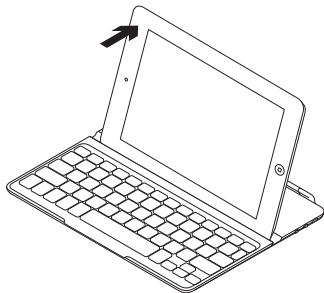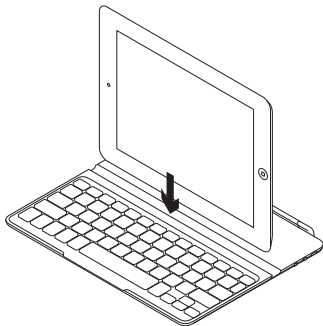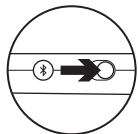

1. Turn on the Keyboard Cover:
  - Bluetooth discovery starts automatically and continues for 15 minutes. The Status light blinks blue.
  - If the Status light briefly turns red, charge the batteries. For more information, see “Charge the batteries.”
2. Make sure your iPad's Bluetooth feature is on. Select Settings > General > Bluetooth > On.
3. Select “Logitech Ultrathin KB cover” on the iPad's Devices menu.
4. If your iPad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Cover and not your iPad's virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns blue, and then it turns off.
5. Place the iPad on the Keyboard Cover.

## Charge the batteries

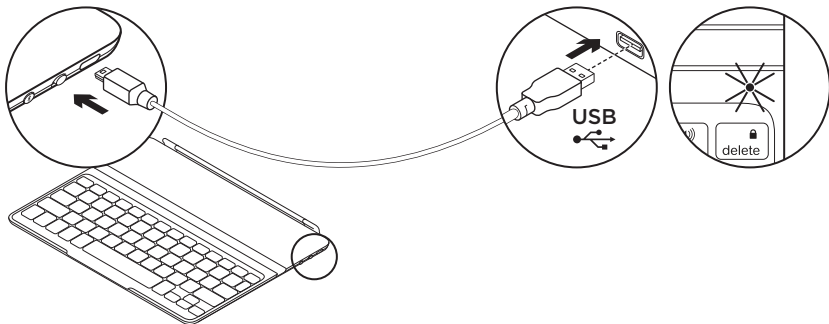

1. Plug the Micro-USB Charging cable into the Keyboard Cover and a USB port on a computer. The Status light blinks green.
2. Charge the batteries until the Status light turns solid green.

### Battery information:

- A fully charged battery provides about 6 months of power when the Keyboard Cover is used about two hours a day.
- Charge the batteries when the Status light briefly turns red after the Keyboard Cover turns on.
- When not in use, turn off the Keyboard Cover to conserve battery power.
- The Keyboard Cover enters sleep mode if powered on and not used. Press any key to wake.

## Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new Keyboard Cover.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.


Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to [www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover](http://www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover)

## Use your product




## Product features

- 1. Home** Displays the iPad Home screen.
- Function keys** To use, press and hold the Fn key, and then press a key listed below.
- 2. Fn + 1 = Search** Launches the iPad search function.
- 3. Fn + 2 = Switch language** Switches the keyboard language.
- 4. Fn + 3 = Virtual keyboard** Shows/hides the virtual keyboard.
- 5. Fn + 4 = Select left** Selects text on the left, word by word.
- 6. Fn + 5 = Select right** Selects text on the right, word by word.
- 7. Fn + 6 = Cut**
- 8. Fn + 7 = Copy**
- 9. Fn + 8 = Paste**
- 10. Fn + 9 = Play/Pause**
- 11. Fn + 0 = Mute**
- 12. Fn + dash = Volume down**
- 13. Fn + plus = Volume up**
- 14. Fn + delete = Lock screen** Locks or unlocks the iPad screen.

## Status light indications


Light	Description
Blinking green	The battery is charging.
Green	The battery is charged (more than 5%).
Red	Battery power is low (less than 5%). Charge the batteries.
Blinking blue	Fast: Keyboard Case is in discovery mode. Slow: Keyboard Case is trying to reconnect to your Apple device.
Solid blue	Bluetooth pairing is successful.

## Storing the iPad for travel

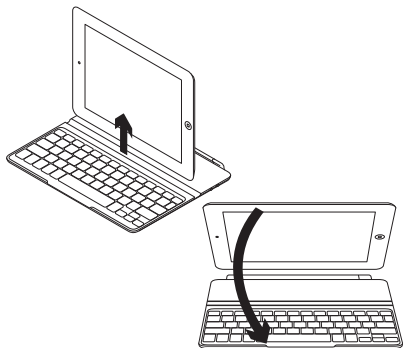

1. Lift the iPad from the Keyboard Cover.
2. Rotate the iPad, with the screen side down, so the Home button is on the right.
3. Place the iPad on top to the Keyboard Cover. A magnetic clip holds the iPad in position.

## Connecting to a different iPad

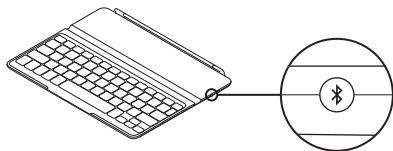

1. Make sure the Keyboard Cover is turned on.
2. Check that your iPad's Bluetooth feature is on. Select Settings > General > Bluetooth > On.
3. Press the Bluetooth Connect Button. The Keyboard Cover is discoverable for 3 min.
4. Select "Logitech Ultrathin KB cover" on the iPad's Devices menu.
5. If your iPad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Cover and not your iPad's virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns blue, and then it turns off.
6. Place the new iPad on the Keyboard Cover.



## Troubleshooting

### **The Keyboard Cover does not work**



- Press any key to wake the Keyboard Cover from sleep mode.
- Turn the Keyboard Cover Off and than back On.
- Recharge the internal batteries.  
For more information, refer to “Charge the batteries.”
- Re-establish the Bluetooth connection between the Keyboard Cover and iPad:
- Verify that iPad’s Bluetooth feature is turned on.
- Choose “Logitech Ultrathin KB cover” from the Devices menu on your iPad.  
The Status light briefly turns blue after the Bluetooth connection is made.

## What do you think?

Please take a minute to tell us.  
Thank you for purchasing our product.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**


## Battery disposal at product end of life

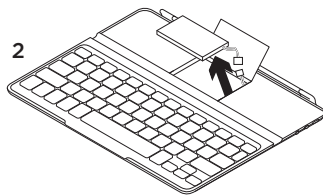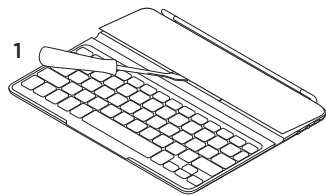

1. Pry off top cover of keyboard with screwdriver.
2. Detach battery from circuit board and remove battery.

3. Dispose of your product and its battery according to local laws.




## Produktöversikt

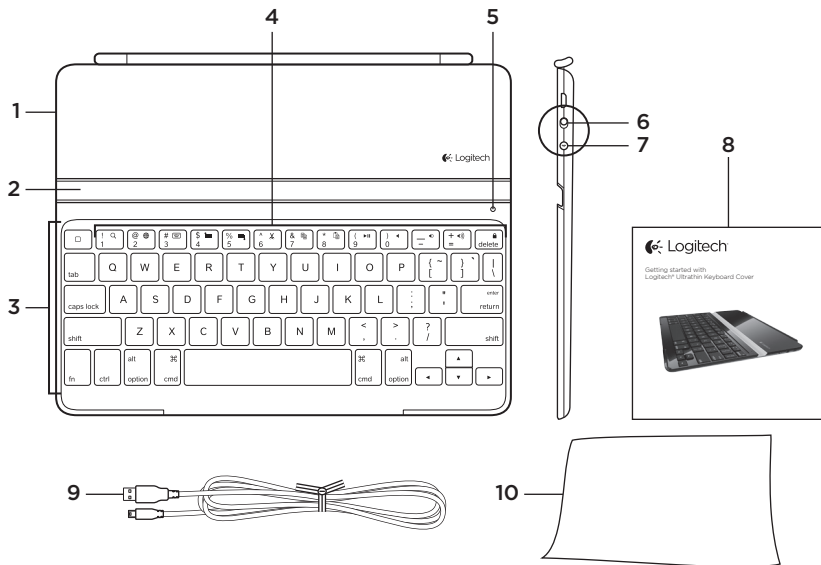

1. Skyddande lock
2. iPad-hållare
3. Tangentbord
4. Funktionstangenter
5. Statusindikator

6. På/av-reglage
7. Bluetooth-anslutningsknapp
8. Dokumentation
9. Mikro-USB-laddningsladd
10. Rengöringsduk

## Konfigurera produkten

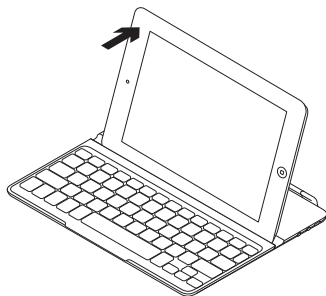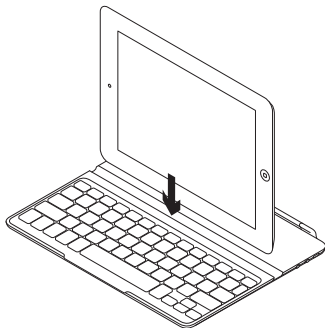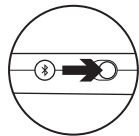

### 1. Starta Keyboard Cover:

- Bluetooth-identifieringen startar automatiskt och är aktiv i 15 minuter. Statusindikatorn blinkar blått.
- Om statusindikatorn lyser rött en kort stund ska du ladda batterierna. Mer information finns i Ladda batterierna.


### 2. Kontrollera att iPad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Allmänt > Bluetooth > På.

### 3. Välj Logitech Ultrathin KB Cover i iPads enhetsmeny.

### 4. Om iPad-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med hjälp av Keyboard Cover (inte med iPad-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetooth-anslutningen har upprättats lyser statusindikatorn blått en kort stund och slöcknar sedan.

### 5. Placera iPad-enheten på Keyboard Cover.

## Ladda batterierna

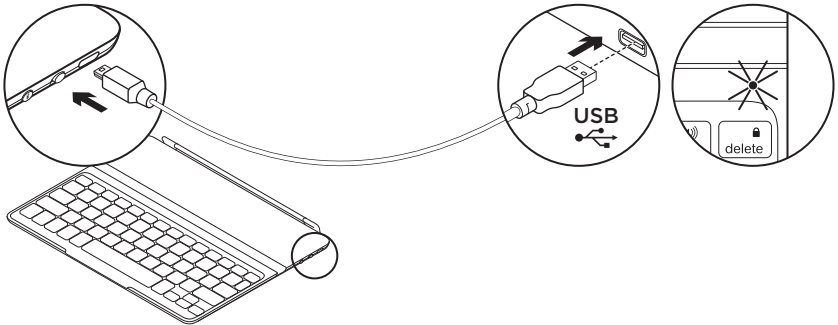

1. Anslut mikro-USB-laddningssladden till Keyboard Cover och USB-porten på en dator. Statusindikatorn blinkar grönt.
2. Ladda batterierna tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken.

### Batteriinformation:

- Ett fulladdat batteri håller i ungefär sex månader om Keyboard Cover används runt två timmar per dag.
- Ladda batterierna om statusindikatorn lyser rött en kort stund när du slår på Keyboard Cover.
- Spara på batterierna genom att stänga av Keyboard Cover när det inte används.
- Keyboard Cover försätts i viloläge efter en stunds inaktivitet. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget.

## Besök produktcentralen

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Besök produktcentralen om du vill ha mer information om ditt nya Keyboard Cover.

I artiklarna på Internet finns konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner.


Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

I produktcentralen finns mycket information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Nedladdningsbar programvara
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till [www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover](http://www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover)

## Använda produkten



### Produktfunktioner

- 1. Startside** Visar iPad-enhetens startside.

**Funktionstanger** Håll ner Fn-tangenten och tryck sedan på en av tangenterna nedan.


- 2. Fn + 1 = Sök** Öppnar iPad-enhetens sökfunktion.
- 3. Fn + 2 = Byt språk** Byter tangentbordsspråk.
- 4. Fn + 3 = Virtuellt skrivbord** Visar/döljer det virtuella skrivbordet.

- 5. Fn + 4 = Markera till vänster** Markerar text till vänster, ord för ord.
- 6. Fn + 5 = Markera till höger** Markerar text till höger, ord för ord.
- 7. Fn + 6 = Klipp ut**
- 8. Fn + 7 = Kopiera**
- 9. Fn + 8 = Klistra in**
- 10. Fn + 9 = Spela/paus**
- 11. Fn + 0 = Ljud av**
- 12. Fn + tankstreck = Volym -**
- 13. Fn + plus = Volym +**
- 14. Fn + Delete = Lås skärmen** Låser eller låser upp iPad-enhetens skärm.

### Statusindikatorer


Indikator	Beskrivning
Blinkar grönt	Batteriet laddas.
Grön	Batteriet är laddat (mer än 5 %).
Röd	Låg batterinivå (mindre än 5 %). Ladda batterierna.
Blinkar blått	Snabbt: Keyboard Case är i identifieringsläge. Långsamt: Keyboard Case försöker återansluta till Apple-enheten.
Fast blått sken	Lyckad Bluetooth-koppling.

## Förvaring av iPad-enheten under resor

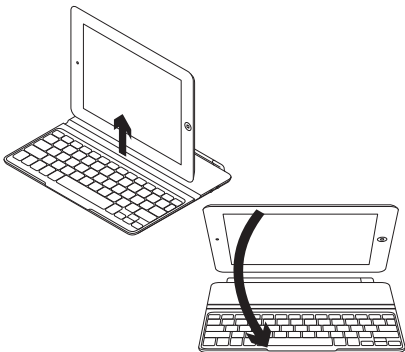

1. Lyft upp iPad-enheten från Keyboard Cover.
2. Vänd iPad-enheten så att skärmen pekar nedåt och startsideknappen är på höger sida.
3. Placera iPad-enheten på Keyboard Cover. En magnetklämma håller iPad-enheten på plats.

## Ansluta till en annan iPad-enhet

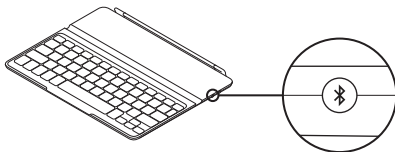

1. Se till att Keyboard Cover är påslaget.
2. Kontrollera att iPad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Allmänt > Bluetooth > På.
3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen. Keyboard Cover är identifierbar i 3 minuter.
4. Välj Logitech Ultrathin KB Cover i iPads enhetsmeny.
5. Om iPad-enheten kräver en PIN-kod anger du koden med hjälp av Keyboard Cover (inte med iPad-enhetens virtuella tangentbord). När Bluetooth-anslutningen har upprättats lyser statusindikatorn blått en kort stund och slocknar sedan.
6. Placera den nya iPad-enheten på Keyboard Cover.



## Felsökning

### Keyboard Cover fungerar inte

- Tryck på valfri tangent för att få Keyboard Cover att gå ur viloläget.
- Stäng av och starta om Keyboard Cover.
- Ladda de interna batterierna.  
Mer information finns i Ladda batterierna.
- Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan Keyboard Cover och iPad-enheten:
- Kontrollera att iPad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad.
- Välj Logitech Ultrathin KB Cover i iPads enhetsmeny. Statusindikatorn lyser blått en kort stund när Bluetooth-anslutningen har upprättats.

## Vad tycker du?


Berätta gärna för oss.

Det tar bara någon minut.


Tack för att du valde vår produkt.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Kassering av uttjänta batterier

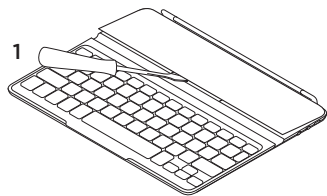


1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel.
2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det.

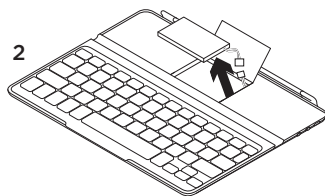

3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning.






## Kend dit produkt

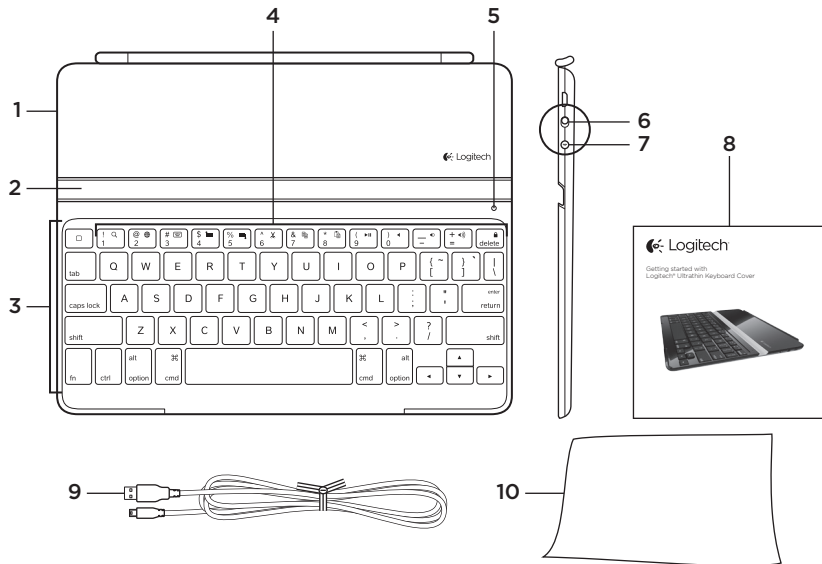

1. Beskyttelsesdæksel
2. iPad-holder
3. Tastatur
4. Funktionstaster
5. Statusindikator
6. Tænd/sluk-knap

7. Knap til etablering af Bluetooth-forbindelse
8. Dokumentation
9. Mikro-USB-opladerkabel
10. Rengøringsklud

## Konfigurer dit produkt

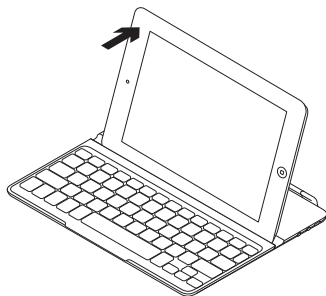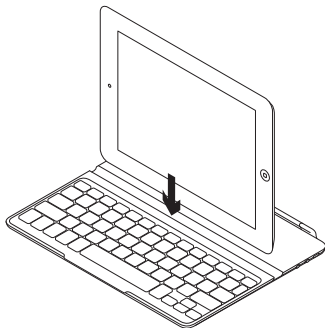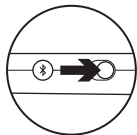

### 1. Tænd for Keyboard Cover:

- Bluetooth-registrering starter automatisk og bliver ved i 15 minutter. Statusindikatoren blinker blå.
- Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt, skal batterierne genoplades. Der er yderligere oplysninger i "Oplad batterierne".


### 2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på din iPad. Vælg Indstillinger > Generelt > Bluetooth > Til.

### 3. Vælg "Logitech Ultrathin KB cover" i iPad'ens menu over enheder.

- ### 4. Hvis din iPad anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med Keyboard Cover, ikke med det virtuelle tastatur på din iPad. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blå, hvorefter den slukker.

### 5. Anbring iPad'en på Keyboard Cover.

## Oplad batterierne

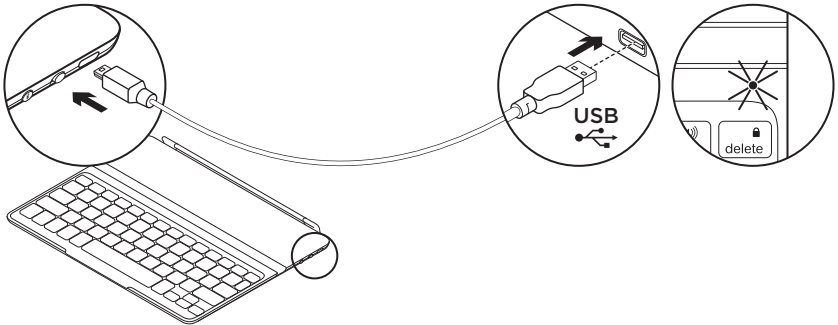

1. Slut den ene ende af opladerkablet til mikro-USB-porten på Keyboard Cover og den anden ende til computerens USB-port. Statusindikatoren blinker grønt.
2. Oplad batterierne indtil statusindikatoren lyser grønt.

### Batteriopllysninger:

- Et fuldt opladt batteri giver omkring et halvt års strøm ved to timers brug om dagen.
- Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når Keyboard Cover tændes, skal batterierne oplades.
- Sluk for Keyboard Cover når det ikke bruges, for at spare på batterierne.
- Keyboard Cover går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt. Tryk på en tast for at genaktivere det.

## Besøg produktcentralen

Der findes flere oplysninger om dit produkt samt support på nettet. Brug lidt tid på produktcentralen for at finde ud af mere om dit nye Keyboard Cover.

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd til brug eller oplysninger om andre funktioner.


Kom i kontakt med andre brugere i Brugergruppens fora hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktcentralen finder du en bred vifte af indhold:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Software til download
- Dokumentation online
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis muligt)

Gå til [www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover](http://www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover)

## Brug dit produkt



## Produktoversigt

1. **Hjem** Viser iPad'ens startskærm.

**Funktionstaster** Brug dem ved at holde Fn-tasten nede, og tryk herefter på en af tasterne anført nedenfor.

2. **Fn + 1 = Søg** Åbner iPad'ens søgefunktion.

3. **Fn + 2 = Skift sprog**  
Ændrer tastaturets sprog.

4. **Fn + 3 = Virtuelt tastatur** Viser/skjuler det virtuelle tastatur.

5. **Fn + 4 = Vælg venstre** Markerer tekst til venstre, ord for ord.

6. **Fn + 5 = Vælg højre** Markerer tekst til højre, ord for ord.

7. **Fn + 6 = Klip**

8. **Fn + 7 = Kopiér**

9. **Fn + 8 = Sæt ind**

10. **Fn + 9 = Afspil/Pause**

11. **Fn + 0 = Slå lyden fra**

12. **Fn + tankestreg = Skru ned**


13. **Fn + plus = Skru op**

14. **Fn + delete = Lås skærm**  
Låser iPad'ens skærm eller låser den op.

## Statusindikatorer


Indikator	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet oplades.
Grøn	Batteriet er opladt (mere end 5 %).
Rød	Batteriniveauet er lavt (mindre end 5 %). Oplad batterierne.
Blinker blåt	Hurtigt: Keyboard Case er klar til at etablere forbindelse. Langsomt: Keyboard Case forsøger at genetablere forbindelsen til din Apple-enhed.
Lyser blåt	Etablering af Bluetooth-forbindelsen er fuldført.

## Opbevaring og transport af din iPad

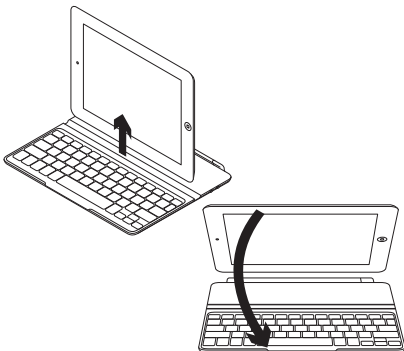

1. Løft iPad'en fra Keyboard Cover
2. Vend iPad'en med skærmen nedad, så Hjem-knappen er til højre.
3. Anbring iPad'en oven på Keyboard Cover. En magnet sørger for at iPad'en holdes på plads.

## Forbindelse til en anden iPad

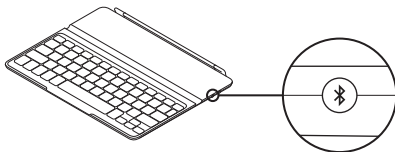

1. Kontrollér at Keyboard Cover er tændt.
2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på din iPad. Vælg Indstillinger > Generelt > Bluetooth > Til.
3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-forbindelse. Keyboard Cover kan registreres i 3 minutter.
4. Vælg "Logitech Ultrathin KB cover" i iPad'ens menu over enheder.
5. Hvis din iPad anmoder om en pinkode, skal du indtaste den med Keyboard Cover, ikke med det virtuelle tastatur på din iPad. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blå, hvorefter den slukker.
6. Anbring den nye iPad på Keyboard Cover.



## Problemløsning

### Keyboard Cover fungerer ikke

- Tryk på en tilfældig tast for at aktivere Keyboard Cover fra dvaletilstand.
- Sluk Keyboard Cover, og tænd det igen.
- Genoplad de interne batterier. Der er yderligere oplysninger i "Oplad batterierne".
- Genetabler Bluetooth-forbindelsen mellem Keyboard Cover og iPad'en:
- Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på iPad'en.
- Vælg "Logitech Ultrathin KB cover" i iPad'ens menu over enheder. Når Bluetooth-forbindelsen er etableret, lyser statusindikatoren kortvarigt blå.


## Hvad synes du?

Brug et par minutter på at fortælle os din mening.


Tak fordi du købte vores produkt.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Bortskaffelse af batteri og genbrug af tastaturet

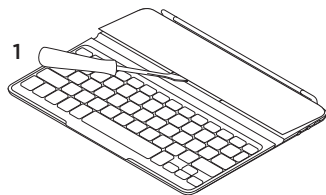


1. Anvend en skrue­rækker til at fjerne batteridækslet.
2. Frigør batteriet fra printpladen.

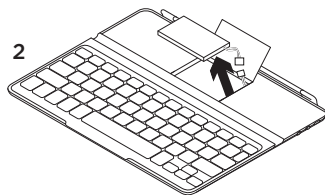




3. Skil dig af med tastaturet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug.

## Bli kjent med produktet

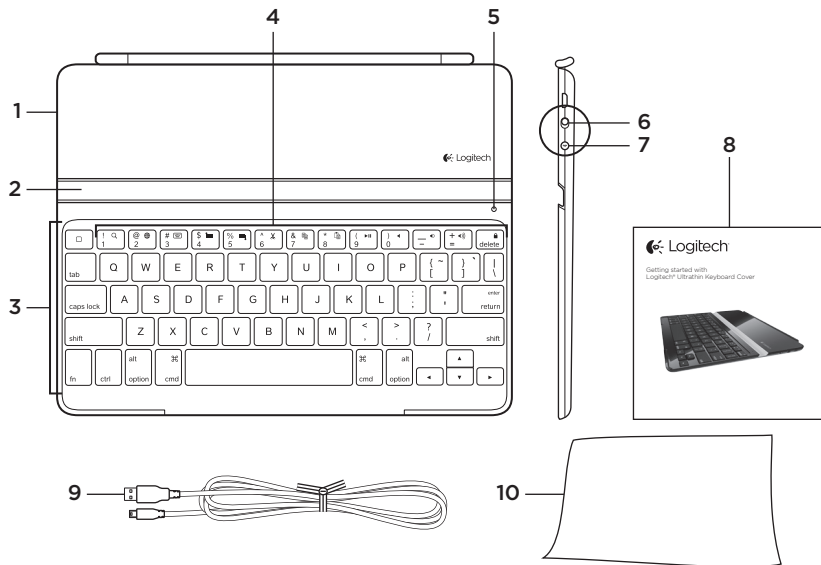

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Beskyttende deksel</li> <li>2. iPad-holder</li> <li>3. Tastatur</li> <li>4. Funksjonstaster</li> <li>5. Statuslampe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6. Av/på-bryter</li> <li>7. Tilkoplingsknapp for Bluetooth</li> <li>8. Dokumentasjon</li> <li>9. Ladeledning med mikro-usb-tilkoping</li> <li>10. Rengjøringsklut</li> </ul> |
|--|---|

## Konfigurere produktet

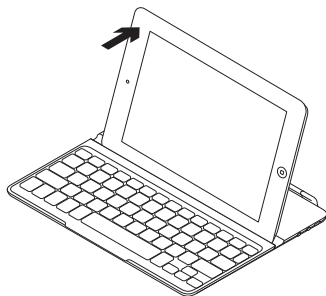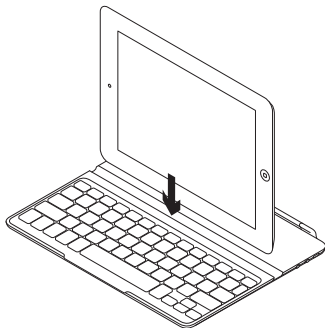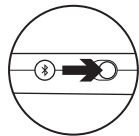

**1. Slå på Keyboard Cover:**

- Bluetooth-opptagelse starter automatisk og fortsetter i 15 minutter. Statuslampen blinker blått.
- Hvis statuslampen lyser rødt en kort periode, bør du lade batteriene. Du finner mer informasjon under Lade batteriene.


**2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad. Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På.**

**3. Velg Logitech Ultrathin KB cover på enhetsmenyen på iPad.**

**4. Hvis iPad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Cover, ikke det virtuelle tastaturet på iPad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.**

**5. Plasser iPad på Keyboard Cover.**

## Lade batteriene

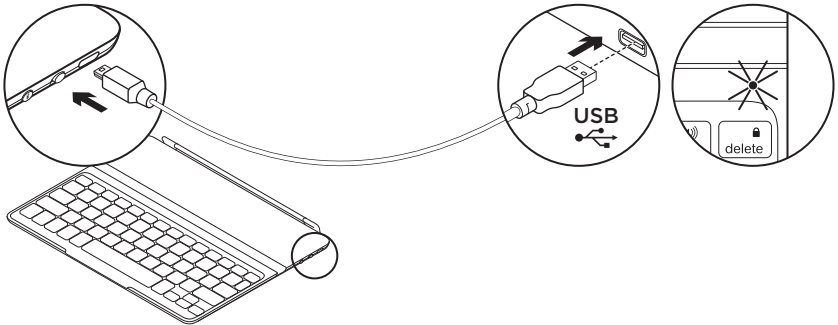

1. Sett ladekabelen med mikro-usb i Keyboard Cover og i en usb-port på datamaskinen. Statuslampen blinker grønt.
2. Lad batteriene helt til statuslampen lyser jevnt grønt.

### Batteriinformasjon:

- Et fulladet batteri gir omtrent seks måneders bruk når Keyboard Cover brukes to timer om dagen.
- Lad batteriene når statuslampen lyser rødt en kort periode etter at du har slått på Keyboard Cover.
- Slå av Keyboard Cover når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen.
- Keyboard Cover går i hvilemodus når det er slått på, men ikke brukes. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.

## Besøk produktsentralen

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om Keyboard Cover.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner.


Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktsentralen:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefellesskap
- Programvare til nedlasting
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til [www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover](http://www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover)

## Bruke produktet



## Produktfunksjoner

**1. Hjem** Viser startskjermen på iPad.

**Funksjonstaster** Du bruker funksjonstastene ved å holde nede Fn-tasten og trykke på en av tastene nedenfor.

**2. Fn + 1 = Søk** Viser søkefunksjonen på iPad.

**3. Fn + 2 = Bytt språk**  
Bytter tastaturspråk.

**4. Fn + 3 = Virtuelt tastatur** Viser/skjuler det virtuelle tastaturet.

**5. Fn + 4 = Merk mot venstre**  
Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen.

**6. Fn + 5 = Merk mot høyre**  
Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen.

**7. Fn + 6 = Klipp ut**

**8. Fn + 7 = Kopier**

**9. Fn + 8 = Lim inn**

**10. Fn + 9 = Spill av / pause**

**11. Fn + 0 = Demp lyd**

**12. Fn + bindestrek (-) = Volum ned**


**13. Fn + plusstegn (+) = Volum opp**

**14. Fn + Delete = Lås skjerm** Låser opp og igjen iPad-skjermen.

## Statuslamper


Lys	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet lades.
Grønn	Batteriet er oppladet (mer enn 5 %).
Rød	Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 5 %). Lad batteriene.
Blinker blått	Raskt: Keyboard Case er i oppdagelsesmodus. Sakte: Keyboard Case forsøker å kople til Apple-enheten på nytt.
Lyser jevnt blått	Bluetooth-forbindelsen er opprettet.

## Oppbevaring av iPad ved reising

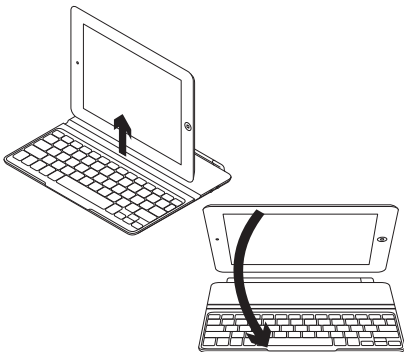

1. Løft iPad ut av Keyboard Cover.
2. Roter iPad med skjermssiden ned, slik at Hjem-knappen blir til høyre.
3. Plasser iPad på Keyboard Cover. iPad holdes på plass av et magnetfeste.

## Kople til en annen iPad

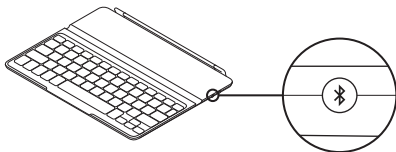

1. Forsikre deg om at Keyboard Cover er slått på.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad. Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På.
3. Trykk på Bluetooth-tilkopplingsknappen. Keyboard Cover er i oppdagelsesmodus i 3 minutter.
4. Velg Logitech Ultrathin KB cover på enhetsmenyen på iPad.
5. Hvis iPad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Cover, ikke det virtuelle tastaturet på iPad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.
6. Plasser den nye iPad-en på Keyboard Cover.



## Feilsøking

### Keyboard Cover fungerer ikke

- Trykk en tast for å vekke Keyboard Cover fra hvilemodus.
- Slå Keyboard Cover av og så på igjen.
- Lad opp de innebygde batteriene. Du finner mer informasjon under Lade batteriene.
- Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom Keyboard Cover og iPad:
- Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad.
- Velg Logitech Ultrathin KB cover på enhetsmenyen på iPad. Statuslampen lyser blått en kort periode etter at Bluetooth-tilkoplingen er opprettet.


## Hva synes du?

Fortell oss det, det tar ikke lang tid.


Takk for at du handlet hos oss.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid

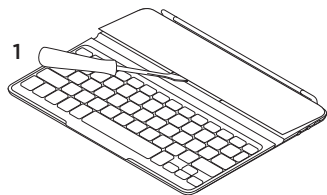


1. Fjern dekelet på tastaturet med en skrutrekker.
2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut.

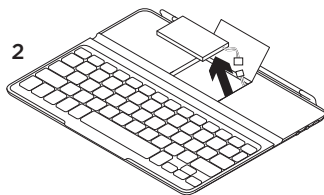

3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning.






## Tunne tuotteesi

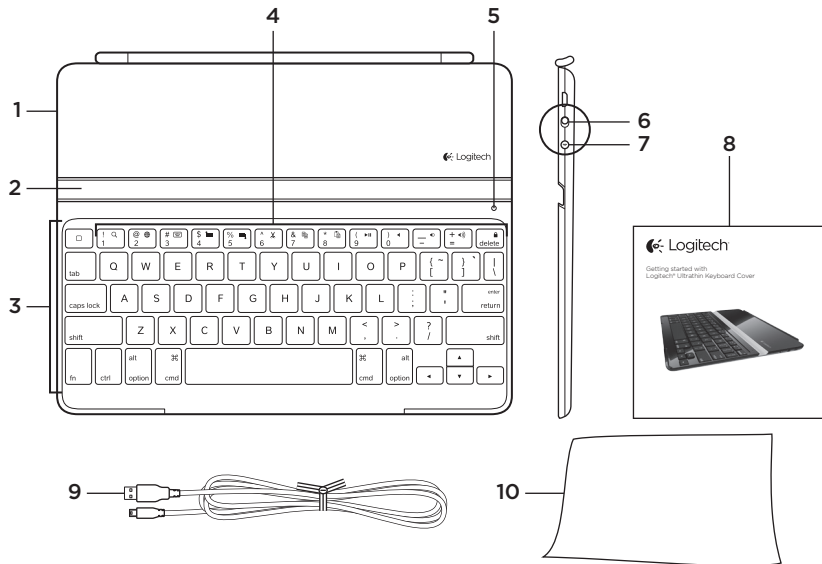

1. Suojaava kansi
2. iPadin pidike
3. Näppäimistö
4. Toimintonäppäimet
5. Tilan merkkivalo


6. Virtakytkin
7. Bluetooth-yhteyspainike
8. Käyttöopas
9. USB-mikrolatausjohto
10. Puhdistusliina

## Tuotteen käyttöönotto

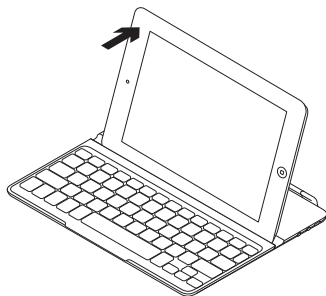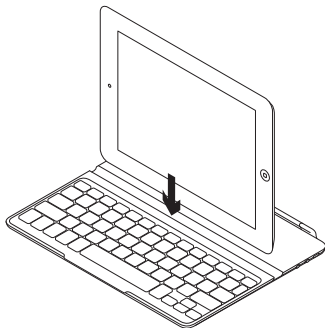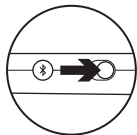

1. Kytke Keyboard Cover -näppäimistöön virta:
  - Bluetooth-yhteyden etsintä käynnistyy automaattisesti ja jatkuu 15 minuutin ajan. Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä.
  - Jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen.
2. Varmista, että iPadin Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Yleiset > Bluetooth > Käytössä.
3. Valitse iPadin Laitteet-valikosta "Logitech Ultrathin KB cover".
4. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Cover -näppäimistöllä, älä iPadin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sen jälkeen se sammuu.
5. Aseta iPad Keyboard Cover -näppäimistöön.

## Akun lataaminen

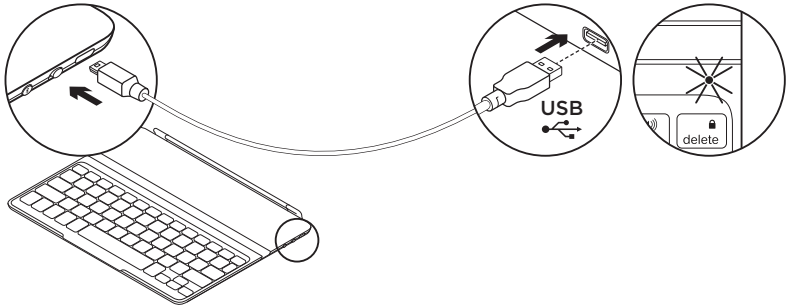

1. Liitä USB-mikrolatausjohto Keyboard Cover -näppäimistöön ja tietokoneen USB-porttiin. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä.
2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

### Akun tiedot:

- Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kuusi kuukautta, jos Keyboard Cover -näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä.
- Akku on ladattava, jos tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi punaiseksi sen jälkeen, kun Keyboard Cover -näppäimistöön on kytketty virta.
- Kun Keyboard Cover -näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akun jännitteen säästämiseksi.
- Keyboard Cover -näppäimistö siirtyy lepotilaan, jos siihen on kytketty virta ja sitä ei käytetä. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

## Tuotekeskukseen tutustuminen

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa.

Tutustu Tuotekeskukseen ja saat lisätietoja uudesta Keyboard Cover -näppäimistöstäsi.

Selaa verkossa olevia artikkeleja, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.


Yhteisöfoorumeissa voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotekeskuksen laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- vianmäärittämissuhteet
- tukiyhteisö
- ladattavat ohjelmistot
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla)

Siirry osoitteeseen [www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover](http://www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover)

## Tuotteen käyttö



## Tuotteen toiminnot

**1. Koti** Näyttää iPadin Koti-näytön.

## Toimintonäppäimet

Toimintonäppäimiä käytetään pitämällä Fn-näppäin painettuna ja painamalla sen jälkeen jotakin alla mainituista näppäimistä.

**2. Fn + 1 = Haku** Käynnistää iPadin hakutoiminnon.

**3. Fn + 2 = Kielen vaihto**  
Vaihtaa näppäimistön kielen.

**4. Fn + 3 = Virtuaalinäppäimistö**  
Näyttää tai piilottaa virtuaalinäppäimistön.

**5. Fn + 4 = Valinta vasemmalle**  
Valitsee vasemmalla olevan tekstin sanoittain.

**6. Fn + 5 = Valinta oikealle**  
Valitsee oikealla olevan tekstin sanoittain.

**7. Fn + 6 = Leikkaa**

**8. Fn + 7 = Kopioi**

**9. Fn + 8 = Liitä**

**10. Fn + 9 = Toista/Tauko**

**11. Fn + 0 = Mykistys**

**12. Fn + ajatusviiva =**  
**Äänenvoimakkuuden vähennys**


**13. Fn + plusmerkki =**  
**Äänenvoimakkuuden lisäys**

**14. Fn + delete = Lukitse näyttö**  
Lukitsee tai vapauttaa iPadin näytön.

## Merkkivalojen tilatiedot


Valo	Kuvaus
Vilkkuva vihreä	Akku latautuu.
Vihreä	Akku on ladattu (yli 5 %).
Punainen	Akun jännite on alhainen (alle 5 %). Lataa akku.
Vilkkuva sininen	Vilkkuu nopeasti: Keyboard Case -näppäimistöketelo on yhteydenetsintätilassa. Vilkkuu hitaasti: Keyboard Case -näppäimistöketelo yrittää muodostaa yhteyden Apple-laitteeseen uudelleen.
Palaa sinisenä	Bluetooth-yhteyden muodostaminen onnistui.

## iPadin säilyttäminen matkustettaessa

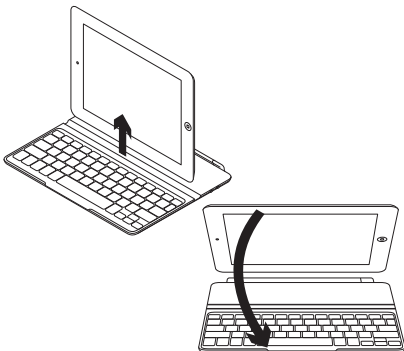

1. Nosta iPad Keyboard Cover -näppäimistöä.
2. Käännä iPadian näyttöpuoli alaspäin siten, että Koti-painike on oikealla.
3. Aseta iPad Keyboard Cover -näppäimistön päälle. Magneettinen pidike pitää iPadiin paikallaan.

## Yhteyden muodostaminen toiseen iPadiin

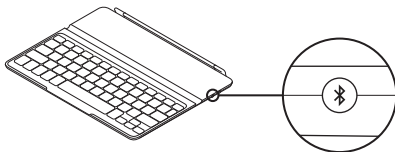

1. Varmista, että Keyboard Cover -näppäimistöön on kytketty virta.
2. Varmista, että iPadiin Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Yleiset > Bluetooth > Käytössä.
3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta. Keyboard Cover -näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan.
4. Valitse iPadiin Laitteet-valikosta "Logitech Ultrathin KB cover".
5. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Cover -näppäimistöllä, älä iPadiin virtuaalinäppäimistöllä. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sen jälkeen se sammuu.
6. Aseta uusi iPad Keyboard Cover -näppäimistöön.



## Vianmääritys

### Keyboard Cover -näppäimistö ei toimi



- Palauta Keyboard Cover -näppäimistö lepoutilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Sammuta Keyboard Cover -näppäimistöä virta ja kytke se sen jälkeen takaisin päälle.
- Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen.
- Muodosta Keyboard Cover -näppäimistön ja iPadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen:
- Varmista, että iPadin Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle.
- Valitse iPadin Laitteet-valikosta "Logitech Ultrathin KB cover". Kun Bluetooth-yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi.

## Mitä mieltä olet?

Käytä hetki ja kerro mielipiteesi. Kiitos, että ostit tuotteemme.

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**

## Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä

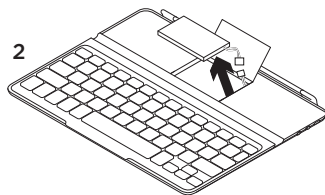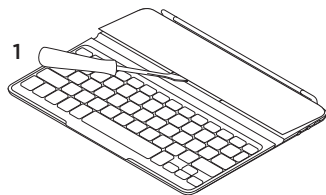

1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta.

3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä.

[www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover](http://www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardcover)


België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Mexico	+001 800 578 9619
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004247.005