




Keyboard Folio




Setup Guide

Contents

Svenska	3	Norsk	21
Dansk	12	Suomi	30
www.logitech.com/support 			39


Produktöversikt

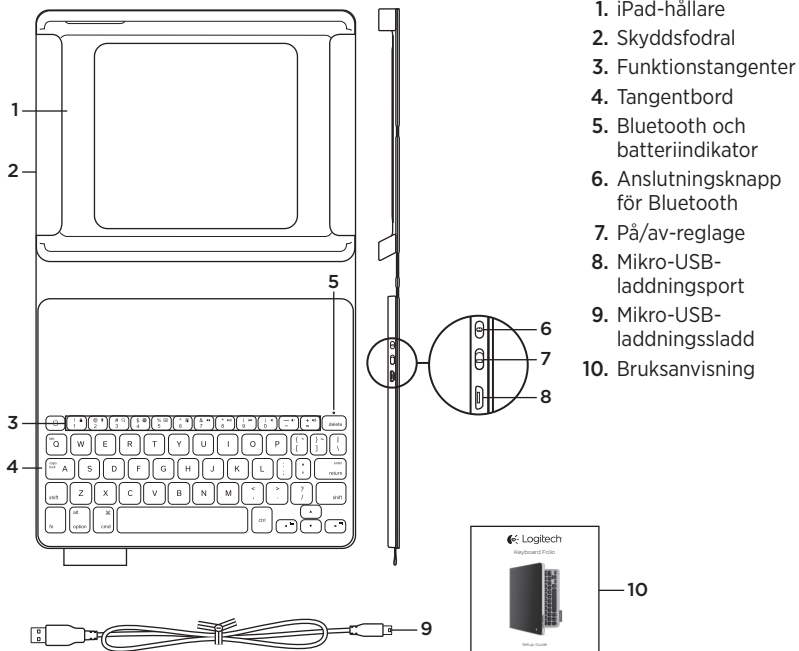

Installation av tangentbordet

Komma i gång

1. Öppna tangentbordet och placera iPad-enheten i iPad-hållaren:

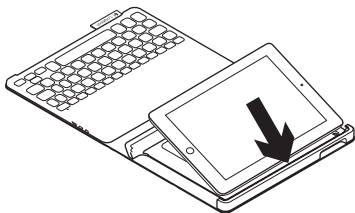


2. Flytta iPad-hållaren till skrivläge (se Använda tangentbordet).

Ansluta med din iPad

Tangentbordet ansluts till din iPad via en Bluetooth-anslutning. Första gången du använder tangentbordet måste du koppla det med din iPad:

1. Starta tangentbordet:

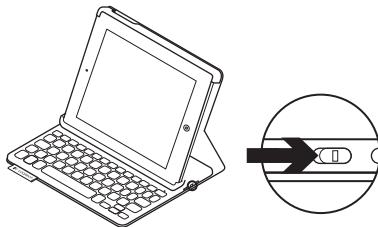

Statusindikatorn blinkar blått för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till din iPad. Första gången du startar tangentbordet är det identifierbart i 15 minuter.

Om statusindikatorn blir röd ska du ladda batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.

2. På din iPad:


- Kontrollera att iPad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På.
- Välj Logitech Keyboard Folio i enhetsmenyn.

3. Om din iPad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din iPad).

När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Ansluta till en annan iPad

1. Se till att tangentbordet är påslaget.
2. Kontrollera att iPad-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På.

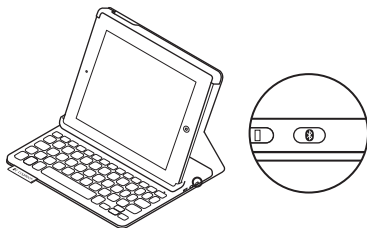3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen:


Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter.

4. Välj Logitech Keyboard Folio i din iPads enhetsmeny.
5. Om din iPad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din iPad).

När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Förvaring av iPad-enheten under resor

1. Placera iPad-enheten i iPad-hållaren.
2. Stäng tangentbordet:

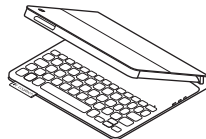


Använda tangentbordet

Två visningspositioner

Tangentbordet har två visningspositioner – en för att skriva och en för att navigera.


Flytta iPad-hållaren till skrivläge, och se till att den ligger i linje med den inbyggda magneten så att den sitter säkert.

Starta tangentbordet:

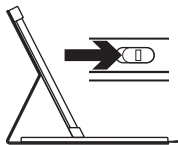

Skrivläge

Placera iPad-hållaren i navigeringsläge – kom ihåg att stänga av tangentbordet för att spara batteri:



Navigeringsläge

Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Aktivera det igen genom att trycka på valfri tangent.


Statusindikatorer


Bluetooth och batteriindikator

Indikator	Beskrivning
Blinkar grönt	Batteriet laddas.
Grönt	Batteriet är laddat (mer än 20%).
Rött	Låg batterinivå (mindre än 20 %). Ladda batteriet.
Blinkar blått	Tangentbordet är redo för koppling eller försöker återansluta till iPad-enheten.
Fast blått sken	Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning.


Funktionstangenter


 **Startsida = iPad-enhetens startsida**


 **Fn + 1 = lås skärmen**
Låser eller låser upp iPad-enhetens skärm


 **Fn + 2 = Siri**
Du kan använda din röst för att skicka meddelanden, schemalägga möten, ringa telefonsamtal och mycket mer


 **Fn + 3 = Sök**
Öppnar iPad-enhetens sökfunktion.


 **Fn + 4 = byt språk**
Byter tangentbordsspråk


 **Fn + 5 = virtuellt skrivbord**
Visar/döljer det virtuella skrivbordet

 **Fn + 6 = bildspel**


 **Fn + 7 = föregående spår**


 **Fn + 8 = spela/pausa**


 **Fn + 9 = nästa spår**


 **Fn + 0 = ljud av**


 **Fn + tankstreck = volym -**


 **Fn + plus = volym +**

 **Fn + X = klipp ut**

 **Fn + C = kopiera**

 **Fn + V = klistra in**

 **Fn + Vänster markör = markera till vänster**
Markerar text till vänster, ord för ord


 **Fn + Höger markör = markera till höger**
Markerar text till höger, ord för ord

 **Fn + Blanksteg = växla program**

Obs!

- Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan.
- Siri stöds inte av iPad 2 eller tidigare versioner.

Ladda tangentbordets batteri

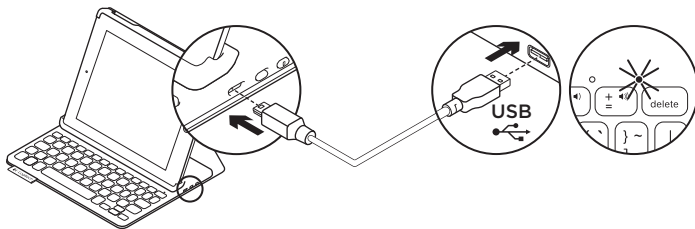

Om statusindikatorn är röd måste batteriet i tangentbordet laddas.

1. Anslut ena änden av mikro-USB-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port.

Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas.


Obs! Maximal strömingång är 5V, 500mA om du väljer en alternativ laddningslösning.

2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken.

Batteriinformation

- Ett fulladdat batteri håller i ungefär tre månader om tangentbordet används runt två timmar per dag.
- Om statusindikatorn blir röd när du startar tangentbordet ska du ladda batteriet.
- Spara på batterierna genom att stänga av tangentbordet när det inte används.
- Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget.

Kassering av uttjänta batterier

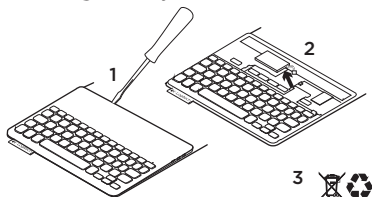

1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel.
2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det.
3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning.

Besök produktcentralen

Det finns mer produktinformation och support på Internet.

Besök produktcentralen om du vill veta mer om ditt nya tangentbord.

www.logitech.com/support/keyboardfolio

I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

Här finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Felsökning

Tangentbordet fungerar inte

- Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget.
- Slå av tangentbordet och slå på det igen.
- Ladda det interna batteriet.
Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.
- Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och din iPad.
- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i dina iPad-inställningar (Inställningar > Bluetooth > På).
- Välj Logitech Keyboard Folio i enhetsmenyn på din iPad.
Bluetooth-anslutningen har upprättats när statusindikatorn lyser med ett fast, blått sken.


Vad tycker du?

Tack för att du valde vår produkt.

Har du lust att ägna en minut åt att berätta vad du tycker om din produkt?

www.logitech.com/ithink


Oversigt over produktet

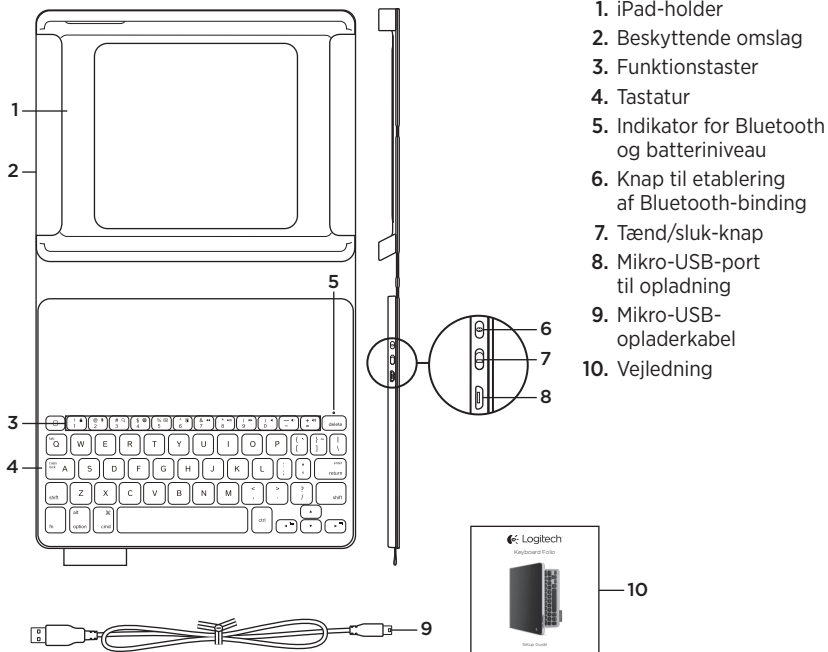

Installation af Keyboard Folio

Kom godt i gang

1. Åbn Keyboard Folio og anbring din iPad i iPad-holderen:

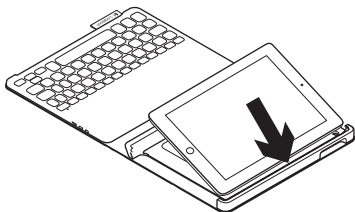


2. Placer iPad-holderen så den er indstillet til indtastning (se "Sådan bruges Keyboard Folio").

Binding til iPad-enheden

Keyboard Folio bindes til iPad-enheden ved hjælp af Bluetooth-forbindelse. Keyboard Folio skal bindes til iPad-enheden første gang det bruges:

1. Tænd for tastaturet:

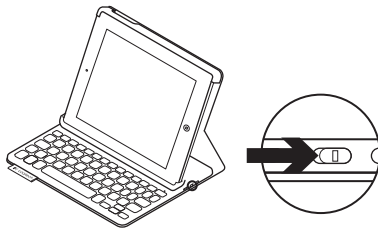

Ved at blinke blåt angiver statusindikatoren at tastaturet kan registreres og forbindelse kan oprettes til iPad-enheden. Tastaturet kan registreres i 15 minutter første gang det tændes.

Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".

2. På iPad-enheden:

- Kontrollér at Bluetooth er aktiveret. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.
- Vælg "Logitech Keyboard Folio" i menuen Enheder.


3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på iPad-enheden.

Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret.

Etablering af binding til en anden iPad

1. Kontrollér at tastaturet er tændt.
2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.

3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding:

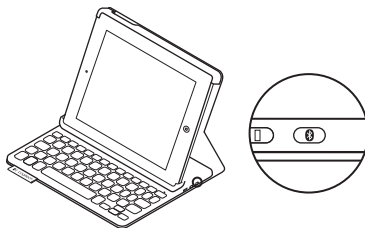


Tastaturet kan registreres i 3 minutter.

4. Vælg "Logitech Keyboard Folio" i menuen Enheder på din iPad.
5. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på iPad-enheden. Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret.

Opbevaring og transport af iPad-enheden

1. Anbring din iPad i holderen.
2. Luk Keyboard Folio:

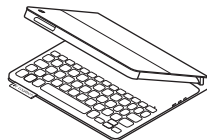


Sådan bruges Keyboard Folio

To visningstilstande


Keyboard Folio kan indstilles til enten søgning på internettet eller indtastning.

Placer iPad-holderen så den er klar til indtastning. En magnet sørger for at iPad-enheden holdes på plads. Tænd for tastaturet:

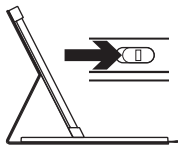

Indstilling for indtastning

Placer iPad-holderen så den er klar til søgning på internettet. Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne:



Indstilling for søgning på internettet


Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det.


Statusindikatorer


Indikator for Bluetooth og batteriniveau

Indikator	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet oplades.
Grønt	Batteriet er opladt (mere end 20 %).
Rødt	Batteriniveauet er lavt (mindre end 20 %). Oplad batteriet.
Blinker blå	Tastaturet kan bindes eller forsøger at genetablere binding til iPad-enheden.
Lyser blå	Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført.


Funktionstaster

 **Start = iPad-enhedens startskærm**


 **Fn + 1 = lås skærmen**
Låser iPad-enhedens skærm eller låser den op


 **Fn + 2 = Siri** Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme


 **Fn + 3 = søg** Åbner iPad-enhedens søgefunktion


 **Fn + 4 = skift sprog**
Ændrer tastaturets sprog


 **Fn + 5 = virtuelt tastatur**
Viser/skjuler det virtuelle tastatur

 **Fn + 6 = lysbilledshow**

 **Fn + 7 = forrige nummer**


 **Fn + 8 = afspilning/pause**


 **Fn + 9 = næste nummer**

 **Fn + 0 = slå lyden fra**


 **Fn + tankestreg = skru ned**


 **Fn + plus = skru op**

 **Fn + X = klip**

 **Fn + C = kopiér**

 **Fn + V = sæt ind**

 **Fn + venstre markør = vælg venstre**
Markerer tekst til venstre, ord for ord


 **Fn + højre markør = vælg højre**
Markerer tekst til højre, ord for ord

 **Fn + mellemrumstast = skift mellem programmer**

Bemærkninger:

- Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tast der er angivet ovenfor.
- Siri understøttes ikke på iPad 2 og tidligere versioner.

Opladning af tastaturets batteri

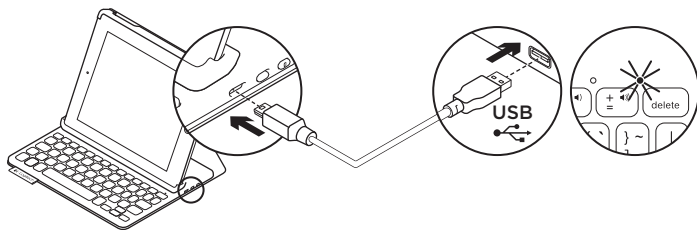

Hvis batteriindikatoren lyser rødt, betyder det at batteriet skal oplades.

1. Sæt mikro-USB-kablet i henholdsvis mikro-USB-porten og en USB-port i computeren.

Statusindikatoren blinker grønt under opladning.


Bemærk: Vær opmærksom på at der maks. må benyttes 5V, 500 mA hvis der bruges en anden oplader.

2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt.

Batterioplysninger

- Et fuldt opladt batteri giver omkring tre måneders strøm ved to timers brug om dagen.
- Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes, skal batterierne oplades.
- Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne.
- Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det.

Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent

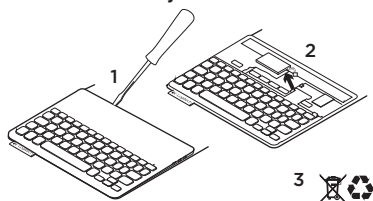

1. Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet.
2. Frigør batteriet fra printpladen.
3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug

Besøg produktcentralen

Der findes flere oplysninger om samt support til dit produkt på nettet. Brug lidt tid på at besøge produktcentralen, og find ud af mere om dit nye Keyboard Folio.

www.logitech.com/support/keyboardfolio

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

Få adgang til en bred vifte af indhold, som f.eks.:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Oplysninger om reservedele (hvis de findes)

Problemløsning

Tastaturet fungerer ikke

- Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand.
- Sluk og tænd tastaturet.
- Genoplad det interne batteri. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".
- Genetabler Bluetooth-bindingen til iPad-enheden.
- Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på iPad-enheden (Indstillinger > Bluetooth > Til).
- Vælg "Logitech Keyboard Folio" i menuen Enheder. Bluetooth-bindingen er etableret når statusindikatoren lyser blå.


Hvad synes du?

Tak fordi du købte vores produkt.

Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes.

www.logitech.com/ithink


Bli kjent med produktet

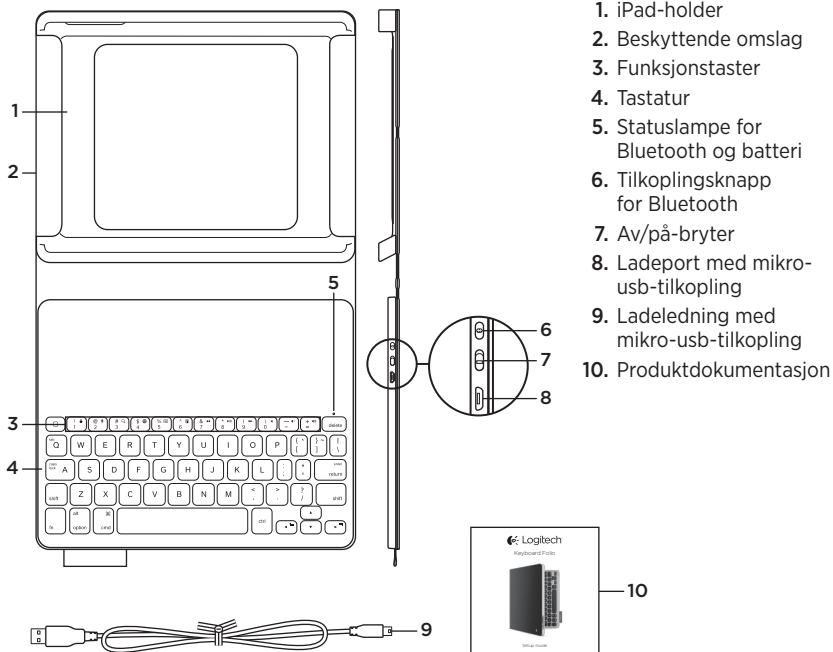

Konfigurere Keyboard Folio

Komme i gang

1. Åpne Keyboard Folio og sett iPad i iPad-holderen:

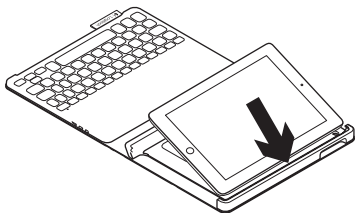


2. Flytt iPad-holderen i skriveposisjon (se "Bruke Keyboard Folio").

Opprette en forbindelse med iPad

Keyboard Folio kopler til iPad via en Bluetooth-forbindelse. Første gang du bruker Keyboard Folio, må du opprette en parvis forbindelse med iPad:

1. Slå på tastaturet:

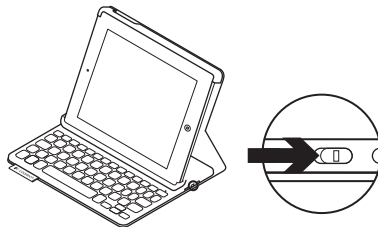

Statuslampen blinker blått når tastaturet er oppdaget, og er klar til å opprette en parvis forbindelse med iPad. Første gang du slår på tastaturet, blir det i oppdagelsesmodus i 15 minutter.

Hvis statuslampen lyser rødt, bør du lade batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".

2. På iPad:


- Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad. Velg Innstillinger > Bluetooth > På.
- Velg "Logitech Keyboard Folio" i enhetsmenyen.

3. Hvis iPad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med iPad).

Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Kople til en annen iPad

1. Forsikre deg om at tastaturet er slått på.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad. Velg Innstillinger > Bluetooth > På.

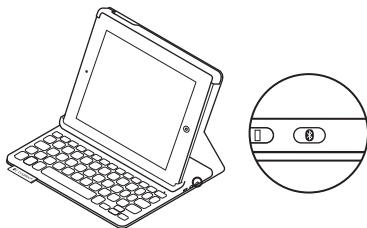3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen:


Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter.

4. Velg "Logitech Keyboard Folio" på enhetsmenyen på iPad.
5. Hvis iPad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med iPad).

Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Oppbevaring av iPad ved reising

1. Sett iPad i iPad-holderen.
2. Lukk Keyboard Folio:

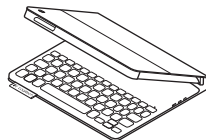


Bruke Keyboard Folio

To visningsposisjoner


Keyboard Folio har to visningsposisjoner – en for skriving og en for surfing på Internett.

Når du skal skrive, flytter du iPad-holderen i skriveposisjon ved å plassere den på linje med den innebygde magneten for å holde den på plass. Slå på tastaturet:

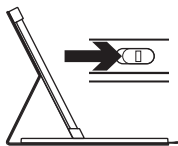

Skriveposisjon

Når du skal surfe på Internett, setter du iPad-holderen i surfeposisjon. Husk å slå av tastaturet for å spare batteristrøm:



Surfeposisjon

Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.


Statuslamper


Statuslampe for Bluetooth og batteri

Lys	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet lades.
Grønt	Batteriet er oppladet (mer enn 20 %).
Rødt	Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 20 %). Lad batteriet.
Blinker blått	Tastaturet er klart til å opprette en parvis tilkopling eller prøver å gjenopprette tilkoplingen til iPad.
Lyser jevnt blått	Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet.


Funksjonstaster

 **Home = Startskjermen på iPad**

 **Fn + 1 = Lås skjerm**
Låser opp og igjen iPad-skjermen


 **Fn + 2 = Siri**
Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer


 **Fn + 3 = Søk**
Viser søkefunksjonen på iPad


 **Fn + 4 = Bytt språk**
Bytter tastaturspråk


 **Fn + 5 = Virtuelt tastatur**
Viser/skjuler det virtuelle tastaturet

 **Fn + 6 = Lysbildefremvisning**

 **Fn + 7 = Forrige spor**


 **Fn + 8 = Spill av / pause**


 **Fn + 9 = Neste spor**


 **Fn + 0 = Demp lyd**


 **Fn + bindestrek (-) = Volum ned**


 **Fn + plusstegn (+) = Volum opp**

 **Fn + X = Klipp ut**

 **Fn + C = Kopier**

 **Fn + V = Lim inn**

 **Fn + venstre piltast = Merk mot venstre**
Merket tekst mot venstre, ett ord om gangen


 **Fn + høyre piltast = Merk mot høyre**
Merket tekst mot høyre, ett ord om gangen

 **Fn + mellomrom = Bytt mellom program**

Merknader:

- Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede Fn-tasten og trykker tasten angitt over.
- Siri støttes ikke på iPad 2 eller tidligere versjoner.

Lade tastaturbatteriet

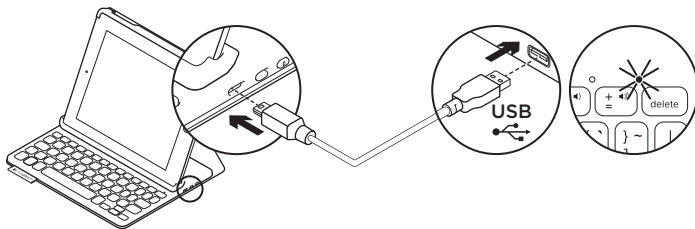

Hvis statuslampen lyser rødt, må batteriet i Keyboard Folio lades.

1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen.

Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades.


NB: Hvis du lader på en annen måte, må du huske at den største tillatte ladestrømmen er 5 V, 500 mA.

2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt.

Batteriinformasjon

- Et fulladet batteri gir omtrent tre måneders bruk når tastaturet brukes cirka to timer om dagen.
- Hvis statuslampen lyser rødt like etter at tastaturet er slått på, bør du lade batteriet.
- Slå av tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen.
- Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.

Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid

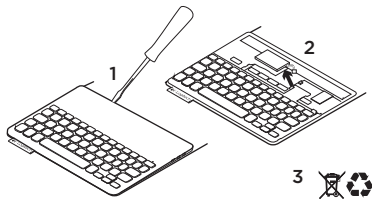

1. Fjern dekelet på tastaturet med en skrutrekker.
2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut.
3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning

Besøk produktsentralen

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om Keyboard Folio.

www.logitech.com/support/keyboardfolio

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Her finner du et bredt utvalg materiale, blant annet:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefelleskap
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Feilsøking

Tastaturet virker ikke

- Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus.
- Slå tastaturet av og deretter på igjen.
- Lad opp det innebygde batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".
- Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og iPad.
- Kontroller at Bluetooth er slått på i innstillingene for iPad (Innstillinger, Bluetooth > På).
- Velg "Logitech Keyboard Folio" i enhetsmenyen på iPad. Når statuslampen lyser jevnt blått, er Bluetooth-tilkoplingen opprettet.


Hva synes du?

Takk for at du handlet hos oss.

Fortell oss hva du synes om produktet, det tar bare et øyeblikk.

www.logitech.com/ithink


Tunne tuotteesi

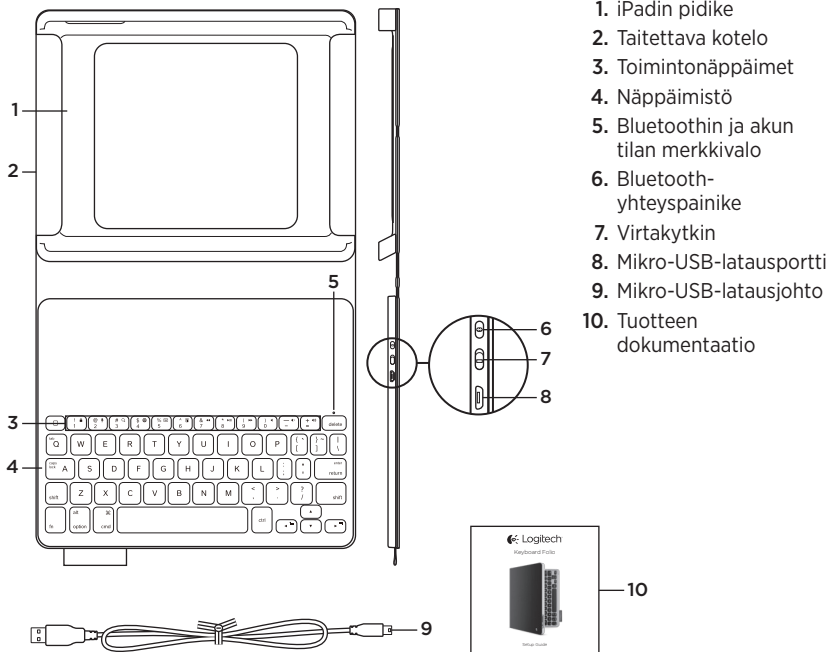

Keyboard Folion käyttöönotto

Aloittaminen

1. Avaa Keyboard Folio ja aseta iPadiasi iPad-pidikkeeseen:

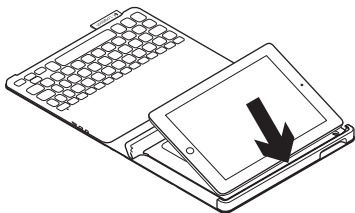


2. Siirrä iPadin pidike kirjoitusasentoon (katso "Keyboard Folion käyttö").

Yhdistäminen iPadiin

Keyboard Folio muodostaa yhteyden iPadiin Bluetooth-yhteyden avulla. Kun käytät Keyboard Foliota ensimmäisen kerran, sinun on yhdistettävä se iPadiin:

1. Kytke näppäimistöön virta:

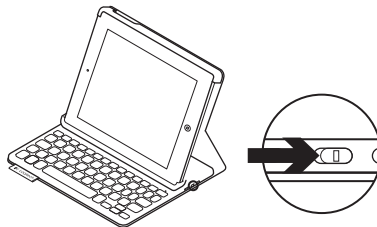

Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi iPadiin. Kun kytket näppäimistön virran ensimmäisen kerran, siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin ajan.

Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa "Näppäimistön akun lataaminen".

2. iPad-laitteessasi:

- Varmista, että iPadin Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- Valitse Laitteet-valikosta "Logitech Keyboard Folio".


3. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä.

Kun yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sammuu sitten.

Yhdistäminen toiseen iPadiin

1. Varmista, että näppäimistöön on kytketty virta.
2. Varmista, että iPadin Bluetooth-ominaisuus on käytössä. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.

3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta:

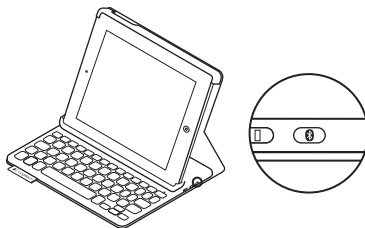

Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan.


4. Valitse iPadin Laitteet-valikosta "Logitech Keyboard Folio".

5. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä.

Kun yhteys on valmis, tilan merkkivalo vaihtuu hetkeksi siniseksi ja sammuu sitten.

iPadin säilyttäminen matkustettaessa

1. Aseta iPad-laite iPadin pidikkeeseen.
2. Sulje Keyboard Folio:

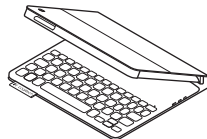


Keyboard Folion käyttö

Kaksi katseluasentoa


Keyboard Folio voidaan asettaa kahteen katseluasentoon – yksi on kirjoittamista varten ja toinen selaamista varten.

Kun haluat kirjoittaa, siirrä iPad-pidike kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen magneettiin, jotta se pysyy paikallaan. Kytke näppäimistöön virta:

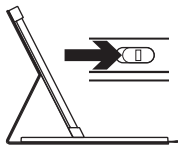

Kirjoitusasento

Kun haluat selata, aseta iPad-pidike selausasentoon ja muista sammuttaa näppäimistö akkuvirran säästämiseksi:



Selausasento

Jos et käytä näppäimistöä hetken kirjoitusasennossa, se siirtyy automaattisesti lepotilaan. Voit palauttaa sen lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

Tilan merkkivalo

Bluetoothin ja akun tilan merkkivalo

Valo	Kuvaus
vilkkuva vihreä	Akku latautuu.
vihreä	Akku on ladattu (yli 20 %).
punainen	Akun jännite on alhainen (alle 20 %). Lataa akku.
vilkkuva sininen	Näppäimistö on valmis yhdistettäväksi tai yrittää palauttaa yhteyden iPadiin.
tasainen sininen	Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui.

Toimintonäppäimet

**Koti = iPadin Koti-näyttö****Fn + 1 = näytön lukitus**

iPad minin näyttö lukitaan tai avataan.

**Fn + 2 = Siri**

Voit lähettää viestejä, soittaa puheluja, sopia tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla.

**Fn + 3 = haku**

iPadin hakutoiminto käynnistyy.

**Fn + 4 = kielen vaihto**

Näppäimistön kieli vaihdetaan.

**Fn + 5 = virtuaalinäppäimistö**


Virtuaalinäppäimistö näytetään tai piilotetaan.

**Fn + 6 = diaesitys****Fn + 7 = edellinen kappale****Fn + 8 = toisto/tauko****Fn + 9 = seuraava kappale****Fn + 0 = mykistys****Fn + ajatusviiva =
äänenvoimakkuuden vähennys****Fn + plusmerkki =
äänenvoimakkuuden lisäys****Fn + X = leikkaa****Fn + C = kopioi****Fn + V = liitä****Fn + vasen kohdistin =
Valinta vasemmalta**
Vasemmalla oleva teksti valitaan sana kerrallaan.**Fn + oikea kohdistin =
Valinta oikealta**
Oikealla oleva teksti valitaan sana kerrallaan.**Fn + välilyönti =
Sovelluksen vaihtaminen**

Huomautuksia:

- Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä mainittua näppäintä.
- iPad 2 ja sitä vanhemmat versiot eivät tue Siriä.

Näppäimistön akun lataaminen

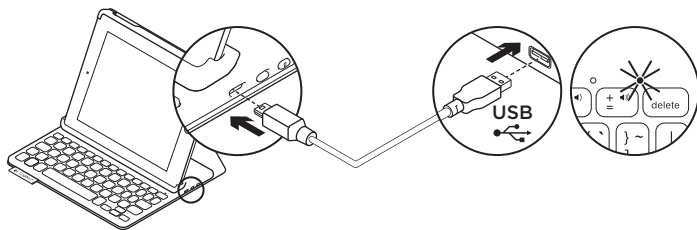

Jos tilan merkkivalo on punainen, Keyboard Folion akku on ladattava.

1. Kytke mikro-USB-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin.

Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuessa.


Huomautus: Huomaa, että enimmäisvirransyöttöteho on 5 V, 500 mA, jos käytät vaihtoehtoista latausratkaisua.

2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

Akun tiedot

- Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä.
- Lataa akku, jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön käynnistämisen jälkeen.
- Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akkuvirran säästämiseksi.
- Näppäimistö siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä sen ollessa kirjoitusasennossa. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

Akun hävittäminen tuotteen käyttiän päättyessä

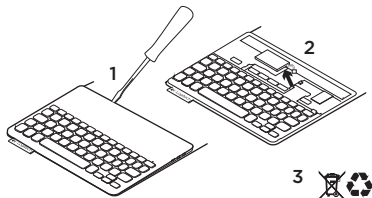

1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta.
3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä

Tuotekeskukseen tutustuminen

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tuotekeskuksesta saat lisätietoja uudesta Keyboard Folio -näppäimistöstäsi.

www.logitech.com/support/keyboardfolio

Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla)

Vianmääritys

Näppäimistö ei toimi

- Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Katkaise näppäimistöä virta ja kytke virta uudelleen.
- Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa ”Näppäimistön akun lataaminen”.
- Muodosta näppäimistön ja iPadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen.
- Tarkista, että Bluetooth on otettu käyttöön iPadin asetuksissa (Asetukset > Bluetooth).
- Valitse iPadin Laitteet-valikosta ”Logitech Keyboard Folio”. Tilan merkkivalo palaa sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on valmis.

Mitä mieltä olet?

Kiitos, että ostit tu*otteemme.

Kerro meille, mitä mieltä olet siitä.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/keyboardfolio


België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12

Svizzera F +41-(0)22 761 40 16

I +41-(0)22 761 40 20

E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25

Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02

African Hq.

Morges,

Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-005029.002