

SLIM FOLIO iK1052


Bluetooth®キーボード一体型ケース

ユーザーガイド




logicool®

製品について

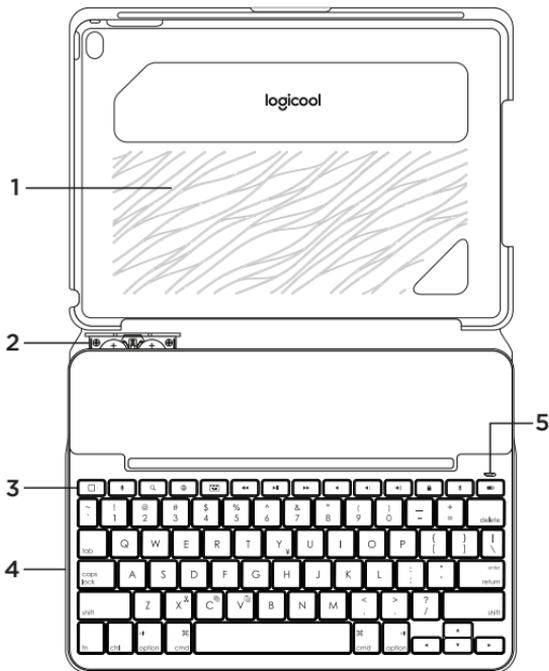


- 1 タブレットホルダー
- 2 電池ホルダー（コイン形リチウム電池x2、装着済み）
- 3 ホットキー
- 4 キーボード
- 5 Bluetooth®と電池ステータスインジケータ
- 6 クイックスタートガイド、保証規定、保証書

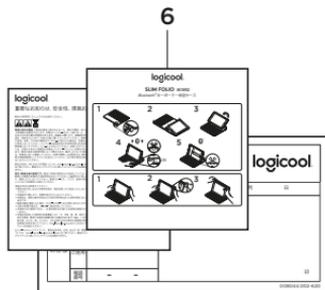


キーボードケースのセットアップ

準備する


- 1 キーボードから電池絶縁テープを引き抜きます。

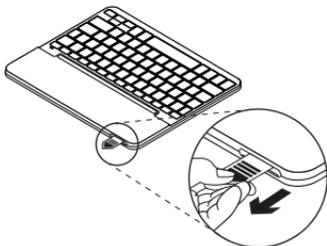

- 2 キーボードケースを開き、iPadの端がiPadホルダーに揃っていることを確認してから押し下げます。

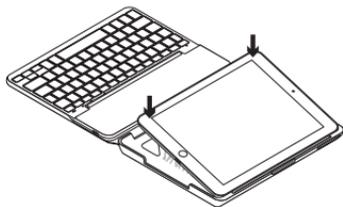

- 3 キーボードケースをタイピング位置に移動させます。

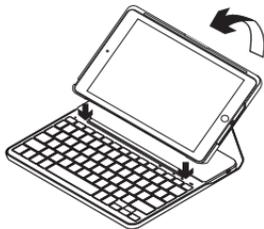

キーボードが自動的にオンになります。

iPadとの接続の確立

キーボードケースとiPadはBluetoothで接続されます。キーボードケースを初めて使うときは、iPadとのペアリングを行う必要があります。

ステータスインジケータが青で点滅して、キーボードが検出可能になり、iPadとのペアリング準備ができていることを示します。



キーボードの電源を初めてオンにすると、15分間検出可能な状態になります。ステータスインジケータが赤で点灯する場合は、電池を交換してください。詳細は、「キーボードの電池交換」をご覧ください。


キーボードケースとiPadのペアリング方法：

- 1 iPad上で以下を行います。
 - Bluetooth がオンであることを確認してください。[設定] > [Bluetooth] > [オン]の順に選択します。
 - [デバイス]メニューから「Slim Folio」を選択します。
- 2 お使いのiPadでPINコード入力が要求されたら、(iPadのオンスクリーンキーボード上ではなく) キーボードを使ってPINコードを入力します。

接続が確立されるとステータスインジケータが青で短時間点灯してから、消灯します。

別のiPadへの接続

- 1 キーボードケースをタイピング位置に移動させます。
- 2 iPad上で、Bluetoothがオンになっていることを確認します。[設定] > [Bluetooth] > [オン]の順に選択します。
- 3 ステータスインジケータが青で点滅するまで、Bluetooth接続ボタンを2秒間押しします。

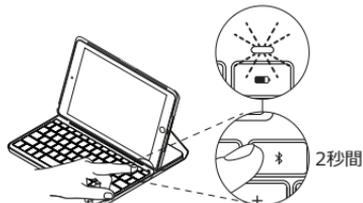

キーボードが3分間検出可能な状態になります。

- 4 [デバイス]メニューで「Slim Folio」を選択します。
- 5 お使いのiPadでPINコード入力が要求されたら、(iPadのオンスクリーンキーボード上ではなく) キーボードを使ってPINコードを入力します。

接続が確立されるとステータスインジケータが青で短時間点灯してから、消灯します。

キーボードケースの使用

2つのトレイ位置

キーボードケースには2つのトレイ位置があります—1つはタイピング位置、もう1つはブラウジング位置です。

入力するには、キーボードケースをタイピング位置に移動させ、内蔵のマグネットと位置を合わせて固定します。



キーボードケースをタイピング位置に移動させると、キーボードが自動的にオンになります。


ブラウズするには、キーボードケースをブラウジング位置に配置します。



キーボードケースをタイピング位置から移動させると、キーボードが自動的にオフになります。

iPadの取り外し

iPadをケースから取り外すには、iPadホルダーの隅の1つを後ろ側に曲げます。

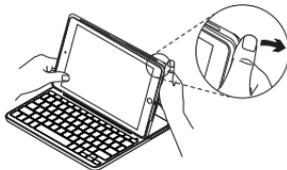

iPadを取り外します。



移動時のiPadの収納

- 1 iPadをタブレットホルダーに挿入します。
- 2 キーボードケースを閉じます。



ステータスインジケータ

お使いのキーボードケースには、電池残量およびBluetooth接続に関する情報を示すステータスインジケータが搭載されています。



ライト	説明
緑	十分な電池残量があります。
赤	電池残量が少なくなっています (10%未満)。電池を交換してください。
青の点滅	高速: キーボードは検出モードになっており、ペアリング準備ができています。 低速: キーボードがiPadとの再接続を試みています。
青で点灯	Bluetooth ペアリングまたは再接続が完了しました。

ホット キー



Home = iPadのホーム画面



Siri

音声を使ってメッセージの送信、電話の発信、会議のスケジュールリングなどができます



検索

検索バーにキーワードを入力します (連絡先、音楽、メモ、イベント、メール、ウェブなど)



言語の切り替え

キーボードの言語を切り替えます



オンスクリーンキーボード

オンスクリーンキーボードを表示/非表示にします



前のトラック



再生/一時停止



次のトラック



ミュート



音量を下げる



音量を上げる



画面のロック

iPadスクリーンをロックまたはロック解除します



Bluetooth 接続



電池確認

キーボードの電池残量を確認します

ファンクションキー



Fn + X = 切り取り




Fn + C = コピー



Fn + V = 貼り付け

注: ファンクションキーを選択するには、**fn**キーを押しながら、上記のキーを押します。

キーボードの電池交換

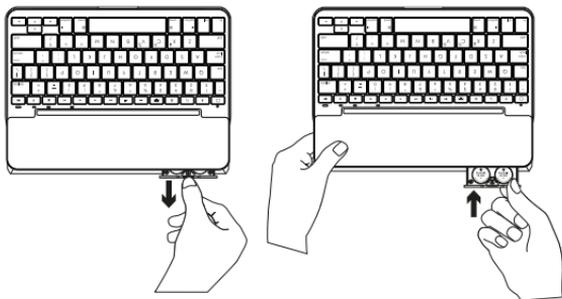

ステータスインジケータが赤く点灯したら、キーボードの電池を交換してください。

- 1 キーボードを回転させ、タブレットホルダーをキーボードの背面へ折り畳みます。
- 2 指のつまみなどを使って、キーボード上部の電池ホルダーを引き出します。
- 3 古い電池を取り外し、新しい電池を挿入します。
- 4 電池ホルダーを閉じます。

* 実際の電池寿命は使用状況、設定、環境条件によって異なります。

電池情報

- 1日に約2時間使用する場合、新しい電池で約4年使用できます。*
- キーボードをオンにしたときにステータスインジケータが赤で短時間点灯する場合、電池を交換してください。
- 未使用時は、キーボードを閉じて電力を節約してください。
- タイピング位置でしばらく使用しないと、自動的にスリープモードに入ります。使用時にはいずれかのキーを押してください。

製品サポートへのアクセス

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。新しいBluetoothキーボードについての詳細は、製品サポートにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などをオンラインで参照できます。Bluetoothキーボードにオプションのソフトウェアがある場合は、そのメリットと製品のカスタマイズ例などについてもご紹介しています。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有できます。

製品サポートでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- チュートリアル
- トラブルシューティング
- サポートコミュニティ
- オンラインクイックスタートガイド
- 保証情報
- スペアパーツ (入手可能な場合)

次へアクセスしてください:

www.logicool.co.jp/support/slim_folio

トラブルシューティング

キーボードが機能しない

- スリープモードから使用する際は、キーボードのいずれかのキーを押してください。
- キーボードの電源をオフにしてから、再びオンにしてください。
- キーボードの電池を交換してください。詳細は、「キーボードの電池交換」をご覧ください。

- キーボードとiPad間のBluetooth接続を再確立します。
- iPad上で、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。([設定] > [Bluetooth] > [オン])。
- iPadの[デバイス]メニューから、「Slim Folio」を選択します。Bluetooth接続が確立されると、ステータスインジケータが青で点灯します。

ご意見をお聞かせ下さい

お買い上げいただきありがとうございます。
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。
support.logicool.co.jp



www.logicool.co.jp

www.logicool.co.jp/support/slim_folio

© 2017 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクール は、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。iPad Airは米国およびその他の各国におけるApple Inc.の登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。その他の商標はすべて、その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

WEB-621-000974.002